

XDrum DD-512 E-Drum



Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank für Ihren Kauf des **Digital Drum-Sets DD-512**. Bevor Sie das Instrument einschalten, empfehlen wir diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen.

Gehen Sie sorgfältig mit Ihrem Digital Drum Set um!

Standort

Um ernsthafte Schäden, Verfärbungen und Entstellungen zu vermeiden, setzen Sie ihr Gerät niemals folgenden Umweltbedingungen aus:

- Direktes Sonnenlicht
- Hohe Temperaturen (nahe Heizkörpern oder tagsüber im Auto)
- Hohe Luftfeuchtigkeit

- Übermässiger Staub
- Feuchtigkeit und Nässe
- Starke Vibrationen

Stromversorgung

- Vergewissern Sie sich, dass ein passendes Netzteil verwendet wird, das mit der Voltzahl des jeweiligen Landes übereinstimmt.
- Schalten Sie das Gerät aus (OFF), wenn Sie es nicht verwenden.
- Schalten Sie das Gerät AUS, wenn Sie es nicht nutzen.
- Wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie den Netzstecker nicht bei Gewitter.
- Vermeiden Sie die Nutzung einer Steckdose, an denen hohe stromziehende Geräte versorgt werden, wie Elektroheizungen oder -öfen.

Desweiteren vermeiden Sie die Nutzung von Mehrfachsteckdosen, weil dies die Soundqualität beeinflusst, Funktionsfehler und mögliche Schäden verursachen kann.

• Schalten Sie das Gerät AUS, wenn Sie Verbindungen vornehmen.

Handling und Transport

- Benutzen Sie niemals Gewalt an den Reglern, Verbindungen oder anderen Teilen des Instrumentes.
- Reißen Sie nicht an den Steckern, sondern ziehen Sie diese vorsichtig heraus.
- Entkabeln Sie das Instrument, bevor Sie es transportieren.
- Vermeiden Sie physische Erschütter-ungen durch Schütteln oder Fällen lassen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Instrument ab, dies kann zu Kratzern oder ernsteren Schäden führen.

Reinigung

- Säubern Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Um hartnäckigen Schmutz oder Dreck zu entfernen, benutzen Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch
- Benutzen Sie niemals Alkohol oder Verdünnungsmittel.
- Vermeiden Sie das Ablegen von Vinyl auf der Oberfläche (Vinyl verklebt und verfärbt die Oberfläche).

Elektrische Einstreuung

• Dieses Instrument verfügt über digitale Schaltungen und kann evtl. zu Störungen führen, wenn es sich zu nah an Radio- oder Fernsehgeräten befindet. Sollten solche Störungen auftreten, stellen Sie das Instrument weiter entfernt von den betroffenen Geräten auf.

Gerät auf AUS schalten bevor Sie verkabeln


• Um großen Schaden am Gerät oder an anderen verbundenen Geräten zu vermeiden, schalten Sie alle Stromversorgungen auf AUS, wenn Sie die Verkabelung vornehmen oder lösen.

Inhaltsverzeichnis

Bedienfeld	6
Vorderseite	6
Rückseite und Seiten	6
Display	7
Aufbau	7
Anschluss von Pads und Pedalen	8
Anschlüsse	8
Anschließen von Audio-Equipment	8
Anschließen eines Kopfhörers	9
Anschließen eines MP3- oder CD-Players	9
Anschließen eines Computers	9
Anschließen eines MIDI-Keyboards	9
Stromversorgung und Hauptschalter	9
Spielen	10
Auswahl eines Drum Kits	10
Spielen mit den Pads	10
Einstellen der Empfindlichkeit eines Pads	11
Benutzung des Metronoms/Clicks	11
Bearbeitung und Speicherung eines Drumkits	12
Einstellen der Lautstärke	12
An- und Ausschalten des Reverb und EQ-Einstellungen	13
Auswahl eines Instruments	13
Einstellen von Lautstärke und Tonhöhe des Pads	13
Abspielen von Songs	13
Speichern des Drumkits	13
Play Along	14
Auswahl und Abspielen eines Songs	14
Einstellen der Lautstärke von Begleitung und Schlagzeug	14
Stummschalten des Schlagzeugs	14
Abspielen von Songs mit den Pads	14
Aufnahme	15
Schnelle Aufnahme	15
Wiedergabe der Aufnahme	15
Einstellungen für die Aufnahme	15
Üben mit Pattern	16
Auswahl eines Pattern und das Üben	16

Bewerten der Übung	16
Abspielen der Übung	16
Kreieren Sie Ihr eigenes Drumkit	17
Einführung	17
Auswahl eines Drumkits	17
Grundlegende Einstellungen	17
Bearbeiten eines Pads	18
Instrumente	18
Auswahl eines Instruments	18
Einstellungen für die Instrumente	18
Einstellungen für weitere Funktionen	18
Abspeichern des Benutzer-Drumkits	19
Einstellungen für die Pads	19
Einführung	19
Sensitivity	20
Threshold	20
Eliminieren des Cosstalk	20
Curve	20
Rim-Sensitivität	21
Hi-Hat Empfindlichkeit	21
Abspeicherung der Einstellungen	21
Einstellen des Metronoms	22
Click	22
An- und Ausschalten	22
Anpassen des Tempos	22
Einstellen der Taktart	22
Einstellen des Intervalls	22
Einstellung der Lautstärke	22
Auswahl des Click-Sounds	22
Abspielen von Songs	23
Einführung	23
Auswahl eines Songs	23
Abspielen eines Songs	23
Lautstärke der Begleitung	23
Lautstärke des Schlagzeugs	24
Stummschalten des Schlagzeugs	24
Aufnahme	24
Einführung	24

Aufnehmen der Pads	24
Aufnahme mit Songbegleitung	25
Wiedergabe der Aufnahme	25
Standby	25
Lernmodus	25
Einführung	25
Üben mit Beats	26
Üben mit Rhythmen	26
Üben mit Pattern	27
Aufnehmen und Bewerten der Übung	27
Wiedergabe der Übung	27
MIDI-Einstellungen	28
Einführung	28
Einstellungen	28
Anschluss einer externen Soundquelle	29
Einstellen der MIDI Note Nummer	29
Verwendung des Schlagzeugs als Soundmodul	29
Fehlermeldungen	30
Hilfe bei Störungen	30
Anhänge / Parameterlisten	31-42

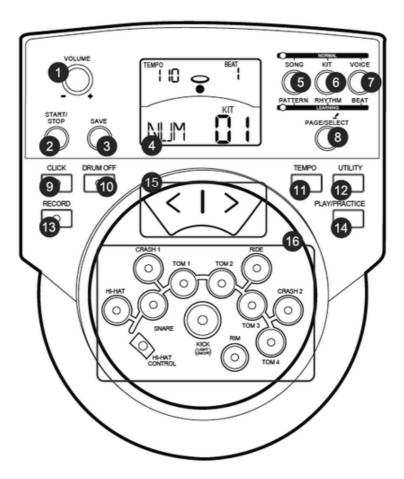


Bedienfeld

Vorderseite


- **1.** Lautstärkeregler. Hier können Sie die Lautstärke für die Kopfhörer oder den Line-Ausgang einstellen.
- 2. Start/Stop-Taste: Startet oder stoppt das Abspielen.
- **3. SAVE:** Mit dieser Taste werden die Einstellungen eines Benutzer-Kits gespeichert oder die Trigger-Einstellungen im Utilitymenü.
- 4. LCD-Display. Weitere Hinweise erhalten Sie im entsprechenden Kapitel.
- **5. SONG/PATTERN-Taste:** Im Normalmodus kommen Sie mit dieser Taste ins Songmenü und im Lernmodus ins Pattern-Übungsmenü.
- **6. KIT/RHYTHM-Taste:** Im Normalmodus erreichen Sie über diese Taste das Kit-Menü und im Lernmodus das Rhythmus-Übungsmenü.
- 7. VOICE/BEAT-Taste: Sie erreichen über diese Taste das Voicemenü, wenn Sie sich im Normalmodus befinden und das Beat-Übungsmenü, wenn Sie sich im Lernmodus bewegen.
- 8. PAGE/SELECT-Taste: Mit dieser Taste können Sie durch die Menüseiten blättern. Halten Sie die Taste für eine Sekunde gedrückt um zwischen den Modi Normal und Lernen zu wechseln.
- **9. CLICK-Taste:** Schaltet das Metronom an oder aus. Sie erreichen über diese Taste auch das Clickmenü im Normalmodus.
- 10. DRUM OFF-Taste: Schaltet die Drumspur im Pattern stumm.
- 11. **TEMPO-Taste:** Mit dieser Taste können Sie das Tempo einstellen.
- **12. UTILITY-Taste:** Sie gelangen ins Utilitymenü, wenn Sie sich im Normalmodus befinden.
- **13. RECORD:** Im Normalmodus gelangen Sie mit dieser Taste ins Aufnahmemenü.
- 14. PLAY/PRACTICE: Im Normalmodus können Sie Ihre Aufnahme abspielen. Im Lernmodus können Sie üben, indem Sie die Übungspattern nachspielen. Halten Sie die Taste für eine Sekunde gedrückt, wenn Sie Ihre Übung anhören möchten.
- **15.** < und>: Mit diesen Tasten werden Parameter eingestellt.
- **16.** Pad-Auswahltasten: Sie können den Padsound des aktuell eingestellen Kits anhören. In den Menüs Voice und Utility werden mit diesen Tasten die Pads ausgewählt, die bearbeitet werden sollen.


Rückseite und Seiten

- 17. AUX IN-Buchse (1/8"): An diese Buchse kann eine externe Soundquellen, wie z.B. ein MP3- oder CD-Player, angeschlossen werden
- **18. LINE OUT-Buchsen (1/4"):** Stereo-Ausgang zu einem Audio-System oder einem Verstärker
- 19. CRASH 2-Buchse (1/4"): Eingangsbuchse für Crash 2
- 20. TOM 4-Buchse (1/4"): Eingangsbuchse für Tom 4

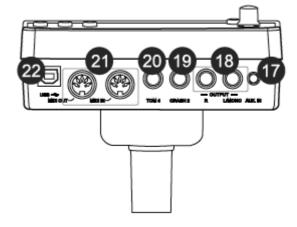


- 21. MIDI IN/OUT: Diese Buchsen erlauben die Kommunikation mit anderen MIDI-fähigen Geräten
- 22. USB-Anschluss: Hier können Sie einen Computer anschließen (MIDI In/Out über USB)
- **23. PAD-Anschlüsse:** Eingangsbuchsen für Kick, Snare, Tom, Cymbal und Hi-Hat Kontrollpedal
- **24. PHONES (1/8"):** An dieser Buchse können Sie einen Kopfhörer anschließen
- **25. POWER:** Mit diesem Schalter wird das Gerät an- und ausgeschaltet
- **26. DC IN:** Hier wird das mitgelieferte Netzteil (9V) angeschlossen.

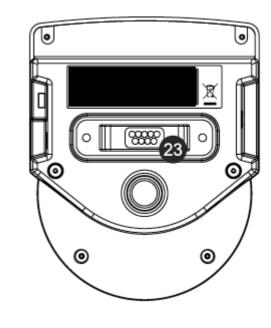

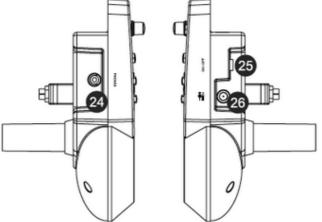

Display

- 1. Tempo/Takt
- 2. Treffer-Anzeige
- 3. Beat-Zähler
- 4. Indikatoren für den Lernmodus
- 5. Indikatoren für Menüs (z.B. Utility, Rec., etc.)
- **6.** Anzeige für aktuellen Modus und Parameter

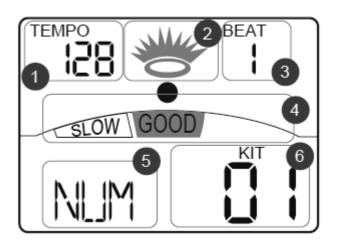

Aufbau

Achtung! Um elektrische Schläge und Schäden am Gerät zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen.


Anschluss von Pads und Pedalen

Standard: Kick, Snare, Toms 1-3, Crash 1, Ride Hi-Hat, Hi-Hat Kontrollpedal

Erweitert: Crash 2, Tom 4

Verbinden Sie Kick, Snare, die Toms 1 bis 3, Ride, Crash, Hi-Hat und das Kontrollpedal mit den mitgelieferten Kabeln. Snare und Toms verfügen über einen Stereoeingang und unterstützen Doppeltriggering (erweitertes Edge-Triggering); Crash 1und 2 haben Stereoeingänge, die Abdämpfen unterstützen; Ride, Kick, Hi-Hat haben Monoeingänge, die nicht auf Edge-Triggering reagieren. Das Hi-Hat Kontollpedal hat einen Stereoeingang.


Bitte beachten Sie: Einzelheiten zum Aufbau des Ständers, das Anbringen und das Anschließen der Pads entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung.

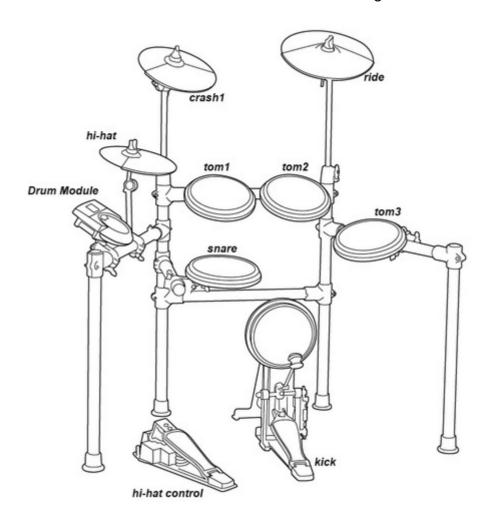

Anschlüsse

Anschließen von Audio-Equipment

Wenn Sie einen Verstärker benutzen, schließen Sie ihn bitte an den Buchsen OUTPUT L/MONO und R an der Rückseite des Gerätes an.

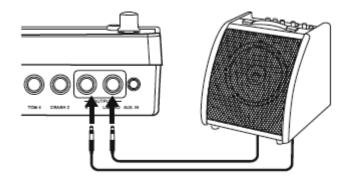

Bitte beachten Sie: Benutzen Sie die Buchse L/MONO für eine Mono-Wiedergabe und beide Buchsen L/MONO und R für eine Stereo-Wiedergabe. Die Lautstärke wird über den Regler VOLUME gesteuert.

Anschließen eines Kopfhörers

Sie können optional einen Kopfhörer an der Buchse PHONES an der Seite des Gerätes anschließen. Die Lautstärke wird ebenfalls über den Regler VOLUME gesteuert.

Anschließen eines MP3- oder CD-Players

Verbinden Sie den Player mit der Buchse AUX IN an der Rückseite des Gerätes. Das einkommende Signal wird mit dem Drum-Signal gemischt, so dass Sie mitspielen können.

Anschließen eines Computers


- 1. Über USB: MIDI-Signale können gesendet und empfangen werden.
- Über MIDI: MIDI In empfängt Signale von einem externen Gerät oder einem Computer. MIDI Out überträgt Signale vom Gerät an den Computer oder das externe MIDI-Gerät.


Anschließen eines MIDI-Keyboards


Wenn Sie ein externes MIDI-Keyboard oder Pads benutzen möchten um das digitale Schlagzeug zu steuern, nehmen Sie die Anschlüsse vor, wie abgebildet. Hier wird es als Soundmodul genutzt.


Stromversorgung und Hauptschalter

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Schließen Sie das Netzteil an der Buchse DC IN an der Seite des Gerätes an. Wenn Sie alle Anschlüsse fertig gestellt haben, drehen Sie den Lautstärkeregler ganz nach links

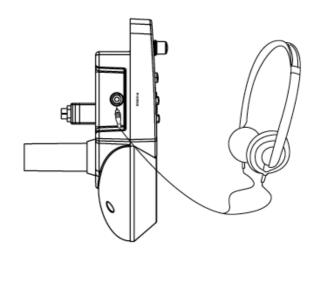


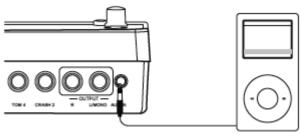

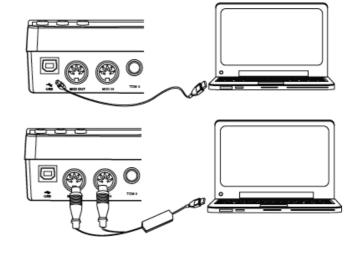

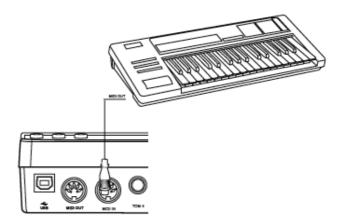

(Minimum). Schalten Sie nun das Gerät ein. Die Kontrolllampe für Kit leuchtet auf und im Display erscheint Kit Nummer 001. Bitte beachten Sie: Vergewissern Sie sich stets, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es mit anderen Geräten verbinden.

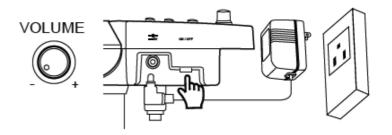

Spielen

Auswahl eines Drum Kits

Nach dem Einschalten befindet sich das digitale Schlagzeug im Kitmenü - die Kontrolllampe leuchtet. Das Display sieht aus wie abgebildet:

- Benutzen Sie die Tasten < und > um ein Kit auszuwählen. Das digitale Schlagzeug verfügt über 40 Kits: 24 voreingestellte Kits (01-24) und 16 Benutzerkits (25-40). Im Display werden diese als U25 bis U40 dargestellt.
- 2. Mit den Pad-Auswahltasten erhalten Sie eine Vorschau über das aktuelle Kit bei voreingestellter Geschwindigkeit.
- 3. Schlagen Sie auf ein Pad um mit dem ausgewählten Kit zu spielen.

Spielen mit den Pads


Ähnlich wie ein akustisches Schlagzeug reagiert auch das digitale unterschiedlich auf verschiedene Techniken und Dynamik. Alle Pads sind anschlagsempfindlich. Einige Voices ändern ihr Timbre in Abhängigkeit von der Schlagkraft.

Head und Rim Shots

Das elektronische Schlagzeug unterscheidet Head und Rim Shots (siehe Abbildung), indem unterschiedliche Voices angesprochen werden.

Becken und Dämpfen

Das elektronische Schlagzeug unterscheidet Schläge auf Becken und Rim (siehe Abbildung), indem unterschiedliche Voices angesprochen werden. Sowohl

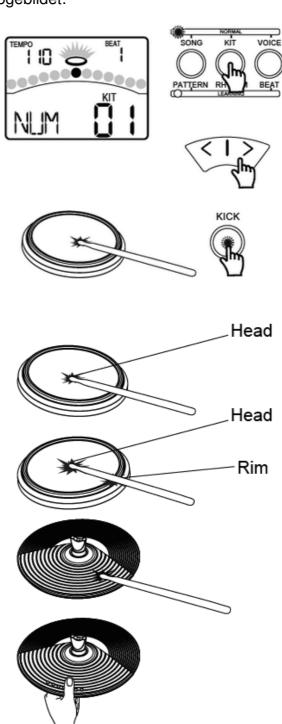

das Ride wie auch das Crash verfügen über die Möglichkeit des Dämpfens mit der Hand.

Hi-Hat

Der Sound des Hi-Hat variiert je nach der Position des Pedals:

Open Hi-Hat

Schlagen Sie auf das Hi-Hat, ohne das Pedal zu betätigen.

Half-Open Hi-Hat

Drücken Sie das Pedal halb durch während Sie auf dem Hi-Hat spielen.

Closed Hi-Hat

Schlagen Sie auf das Hi-Hat und drücken Sie das Pedal ganz durch.

Pedal Close

Treten Sie das Pedal ganz durch ohne auf das Hi-Hat zu schlagen.


Splash

Treten Sie das Pedal kurz durch und lassen Sie es sofort wieder los.

Einstellen der Empfindlichkeit eines Pads


Möglicherweise möchten Sie die Empfindlichkeit Ihrer Pads an Ihre Spielweise und die gewünschte Dynamik anpassen.

- 1. Drücken Sie UTILITY. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
- Schlagen Sie auf ein Pad oder drücken Sie die Pad-Auswahltaste des Pads, das Sie einstellen möchten. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
- 3. Betätigen Sie die Tasten < oder > um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.
- 4. Drücken Sie SAVE um Ihre Einstellung abzuspeichern.
- 5. Detaillierte Informationen zum Thema Pad-Einstellungen finden Sie im Kapitel "Fortgeschrittene Nutzung".

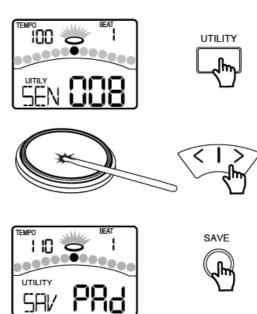

Benutzung des Metronoms/Clicks

Sie können den Click-Sound durch Drücken der Taste CLICK an- oder abschalten. Während der Click eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrolllampe gemäß dem eingestellten Takt und Tempo (zu sehen in der linken oberen Ecke des Displays). Sie können die Taktart, die Lautstärke und den Sound des Clicks im Menü "Click" einstellen.

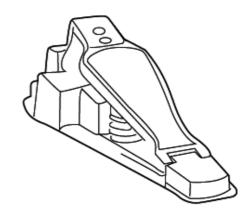


- 1. Drücken Sie CLICK, um das Metronom anzuschalten.
- Drücken Sie PAGE um auf die Seiten des Click-Menüs zu gelangen und stellen Sie dort die gewünschten Parameter mit Hilfe der Tasten < und > ein.
- 3. Drücken Sie erneut CLICK. Sie können nun das Metronom stoppen und das Menü wieder verlassen.

Einstellen des Tempos

Sie können das Tempo des Metronoms, des aktuellen Songs und der Pattern nach Ihren Wünschen einstellen. Das Tempo wird stets in der linken oberen Ecke des Displays angezeigt.

- 1. Drücken Sie TEMPO.
- 2. Benutzen Sie die Tasten < und > um das Tempo anzupassen.
- 3. Um das Tempo auf die Grundeinstellung zurückzusetzen, drücken Sie die Tasten < und > gleichzeitig.

Bitte beachten Sie: Erfolgt keine Eingabe, schaltet das Gerät automatisch nach drei Sekunden zur vorherigen Menüseite zurück.

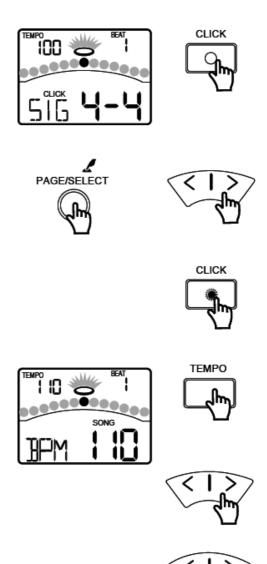

Bearbeitung und Speicherung eines Drumkits

Im Menü "Kit" können Sie die Parameter nach Ihren Wünschen einstellen und als Benutzerkit abspeichern.

Einstellen der Lautstärke

- 1. Drücken Sie KIT oder PAGE. Wählen Sie die Seite "Kit Volume".
- 2. Benutzen Sie die Tasten < und > um die gewünschten Anpassungen vorzunehmen.







An- und Ausschalten des Reverb und EQ-Einstellungen

- 1. Drücken Sie KIT oder PAGE. Wählen Sie die Seite "Global Reverb and EQ".
- 2. Benutzen Sie die Tasten < und > um den Hall an- oder abzuschalten und um die gewünschten Gain-Einstellungen des Dreiband-Equalizers (high, middle, low) vorzunehmen.







Auswahl eines Instruments

- 1. Drücken Sie VOICE. Wählen Sie die Seite "Pad Voice".
- Benutzen Sie die Tasten < und > um die gewünschten Anpassungen vorzunehmen.

Ein Verzeichnis der Instrumente finden Sie in der Instrumentenliste.






VOICE

Einstellen von Lautstärke und Tonhöhe des Pads

- 1. Drücken Sie VOICE oder PAGE. Wählen Sie die Seite "Pad Volume, Pad Pan und Pad Pitch".
- 2. Benutzen Sie die Tasten < und > um die gewünschten Anpassungen vorzunehmen.




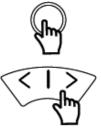

VOICE

Abspielen von Songs


- Drücken Sie VOICE oder PAGE. Wählen Sie die Seite "Pad Song und Pad Number".
- Benutzen Sie die Tasten < und > um die Pad Song-Funktion an- oder abzuschalten. Wählen Sie einen Song aus. Das Abspielen beginnt, sobald Sie auf ein Pad schlagen.

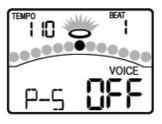



Speichern des Drumkits

- Drücken Sie SAVE. Die Nummer des Benutzerkits blinkt.
- 2. Drücken Sie < oder > um die gewünschte Kitnummer auszuwählen (25-40).
- 3. Drücken Sie abermals SAVE. Die Einstellungen für das Benutzerkit werden gespeichert.

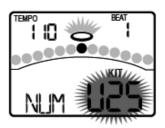




Play Along

Auswahl und Abspielen eines Songs

- 1. Drücken Sie SONG um in das entsprechende Menü zu gelangen.
- 2. Drücken Sie < oder > um einen Song auszuwählen. Eine vollständige Liste der verfügbaren Songs finden Sie in der Songliste.
- 3. Drücken Sie START/STOP um den ausgewählten Song abzuspielen. Der Pad-Indikator zeigt an, welche Pads gespielt werden.



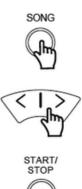

Einstellen der Lautstärke von Begleitung und Schlagzeug

Im Songmenü können Sie die Lautstärke für Schlagzeug und Begleitung einstellen.

- Drücken Sie SONG oder PAGE. Wählen Sie die Seite "ACC Volume" oder "Drum Volume".
- 2. Drücken Sie < oder > um die entsprechende Lautstärke einzustellen.







Stummschalten des Schlagzeugs

Wenn Sie die Schlagzeugspur eines Songs abschalten möchten, drücken Sie bitte die Taste DRUM OFF. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.



Abspielen von Songs mit den Pads

Diese Funktion steht nur in Verbindung mit einem elektronischen Schlagzeug zur Verfügung. Wenn Sie einem Pad diese Funktion zugewiesen haben, können Sie einen Song abspielen, indem Sie auf das Pad schlagen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie diese Funktion aktivieren müssen, lesen Sie bitte noch einmal den Abschnitt "Abspielen von Songs".

Beispiele

Kick: Sie können die Bass-Line (GROUP, siehe Songliste) Note für Note mit der Bassdrum spielen.

Crash: Chords (GROUP, siehe Songliste) werden abgespielt, wenn Sie auf das Pad schlagen.

Hinweis


Die Sounds der Tap-Songs werden nacheinander abgespielt, wenn Sie START/STOP drücken oder auf das "Pad Song"-Pad schlagen.

Aufnahme

Im Aufnahmemodus können Sie Ihr Spiel zusammen mit einem Song als Begleitung aufnehmen.

Schnelle Aufnahme

- 1. Drücken Sie RECORD. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf und das Metronom wird automatisch eingeschaltet. Die Anzeige im Display ist wie in nebenstehender Abbildung zu sehen.
- Drücken Sie START/STOP oder schlagen Sie auf das Pad. Die Aufnahme beginnt, die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
- 3. Drücken Sie abermals START/STOP oder RECORD um die Aufnahme zu beenden, die Kontrolllampe erlischt.

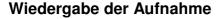


- 1. Drücken Sie PLAY um die Wiedergabe zu starten. Die Anzeige im Display ist wie in nebenstehender Abbildung zu sehen.
- 2. Drücken Sie abermals PLAY um die Wiedergabe zu beenden.
- Wenn Sie mit Ihrer Aufnahme nicht zufrieden sind, drücken Sie erneut RECORD um eine neue Aufnahme zu beginnen.

Einstellungen für die Aufnahme


Sie können im Standby-Modus Einstellungen für die Aufnahme vornehmen:

- 1. Drücken Sie PAGE und gehen Sie zur Seite "Record Setting".
- 2. Benutzen Sie die Tasten < und > um die Parameter einzustellen.


Für weitere Einzelheiten, lesen Sie bitte im Kapitel "Fortgeschritte Nutzung".

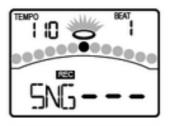



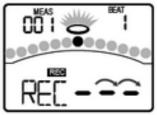



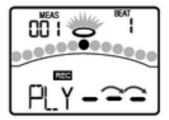







Üben mit Pattern

Im Lernmodus finden Sie drei Arten von Pattern.

Beat: Übungen für die Snare

Rhythm: Übungen für das Schlagzeug

Pattern: Üben mit Begleitung

Auswahl eines Pattern und das Üben

Wenn Sie sich im Normalmodus befinden, drücken Sie bitte PAGE/SELECT und halten Sie die Taste für eine Sekunde gedrückt. Die Kontrolllampe für den Lernmodus leuchtet auf, im Display sehen Sie nebenstehende Anzeige:

- 1. Drücken Sie BEAT, wählen Sie die Seite "Beat Choosing".
- 2. Benutzen Sie die Tasten < und > um einen Beat auszuwählen.
- 3. Drücken Sie PRACTICE und fangen Sie an zu spielen. Die Indikatorlampen der Pads zeigen an, welche Pads gespielt werden.

Wenn Sie Rhythmen oder Pattern auswählen wollen, folgen Sie den zuvor beschriebenen Vorgehensweisen. Noten für die Schlagzeugübungen können aus dem Internet geladen werden. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Händler.

Bewerten der Übung


Wenn Sie Ihre Fortschritte verfolgen möchten, drücken Sie START/STOP. Im Display erscheint folgende Anzeige:

Die Übung beginnt mit einem eintaktigen Einzähler, so dass Sie sich auf die Übung einstellen können.

Ihre Übung wird automatisch aufgenommen. Nach Beenden des Pattern wird das elektronische Schlagzeug Ihre Übung automatisch bewerten und das Ergebnis im Display anzeigen. Wenn Sie mit Ihrem Ergebnis nicht zufrieden sind, drücken Sie bitte erneut START/STOP, um die Übung noch einmal von vorn zu beginnen.

Abspielen der Übung

- Halten Sie die Taste PLAY/PRACTICE für zwei Sekunden gedrückt. Im Display erscheint folgende Anzeige:
- 2. Sie können nun Ihre Übung abspielen. Um das Playback zu stoppen, drücken Sie bitte abermals PLAY/PRACTICE.

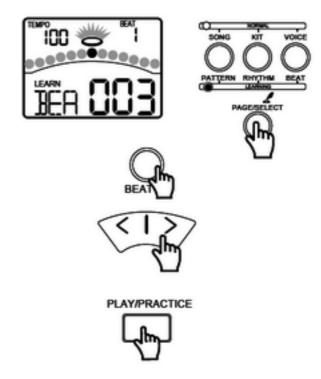









Kreieren Sie Ihr eigenes Drumkit

Einführung

Im Menü "Kit" können Sie ein Kit auswählen, mit dem Sie spielen möchten. Sie können an diesem Kit sowohl die Sounds (Voices) und die zugehörigen Parameter wie z.B. Pitch (Tonhöhe), Reverb (Hall), Volume (Lautstärke) und Einstellungen für Pan und MIDI vornehmen. Ihr elektronisches Schlagzeug kommt mit 40 Kits zu Ihnen: 24 voreingestellte Kits (Kits 01-24) und 16 User- (Benutzer-) Kits (Kits U25-U40).


Zusätzlich verfügt Ihr Schlagzeug über 11 General MIDI Kits für MIDI/USB-Anwendungen und MIDI-Wiedergabe. Bitte entnehmen Sie Details hierzu dem Kapitel "Übersicht über die GM Instrumente". Jedes Drumkit enthält Einstellungen für bis zu 16 Voices, die den 10 Pads und dem Pedal zugeordnet werden können.

Pad Settings		
Kick	Head1	
Snare	Head2	Rim2
Tom1	Head3	Rim3
Tom2	Head4	Rim4
Tom3	Head5	Rim5
Tom4	Head6	Rim6
Crash1	Head7	
Crash2	Head8	
Ride	Head9	
Hihat	Head10	
Pedal		

Auswahl eines Drumkits

Wenn sich das elektronische Schlagzeug noch nicht im Kit-Menü befindet, drücken Sie bitte KIT um dorthin zu gelangen. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf und im Display erscheint die aktuelle Kitnummer

Benutzen Sie die Tasten < und > um ein Kit auszuwählen. Diesen Vorgang können Sie beschleunigen indem Sie die Tasten gedrückt halten.

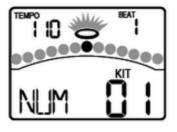





Grundlegende Einstellungen


Im Menü "Kit" können Sie grundlegende Parameter-Einstellungen vornehmen.

- 1. Drücken Sie PAGE oder KIT und wählen Sie die Seite "Kit Volume" um die Lautstärke-Einstellungen vornehmen zu können (0-32).
- 2. Drücken Sie PAGE oder KIT und wählen Sie die Seite "Reverb Switch" um den Hall an- oder abzuschalten.
- 3. Drücken Sie PAGE oder KIT und wählen Sie die Seite "EQ Gain" um Einstellungen für den Dreiband-Equalizer vorzunehmen (-12 dB bis 12 dB).

Overall Kit Settings		
Kit	Volume	
Global	Reverb on/off	
	EQ High gain	
	EQ Middle gain	
	EQ Low gain	

Bearbeiten eines Pads

Wenn Sie ein Pad zur Bearbeitung auswählen möchten, können Sie entweder den entsprechenden Auswahlknopf drücken oder aber auf das Pad schlagen. Die Kontrollleuchte zeigt Ihnen, welches Pad ausgewählt ist. Ist der Rim ausgewählt, leuchten die Kontrolllampen sowohl für das Pad wie auch den Rim.

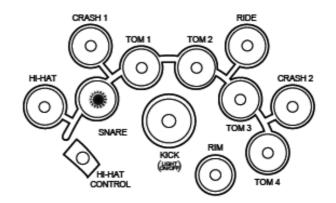


Instrumente

Das elektronische Schlagzeug verfügt über 385 verschiedene Instrumente, die in 9 Gruppen organisiert sind, wie z.B. Acoustic Kick, Electric Kick, Acoustic Snare, Electric Snare, Percussion. Bei jedem Instrument können Sie die Parameter Lautstärke, Pan, Pitch und Reverb nach Ihren Wünschen einstellen.

Auswahl eines Instruments

Wenn sich das elektronische Schlagzeug noch nicht im entsprechenden Modus befindet, drücken Sie bitte VOICE. Die Voice-Kontrolllampe leuchtet auf und das Display zeigt die aktuelle Voice an.

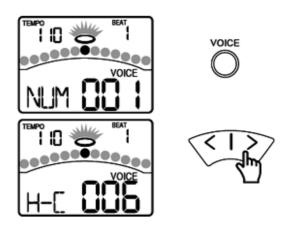

- 1. Benutzen Sie die Tasten < und > um eine der Voices (001-385) auszuwählen
- 2. Sollte es sich bei dem ausgewählten Pad um das Hi-Hat handeln, stehen Ihnen weitere Möglichkeiten in Form der Hi-Hat Kombination (001-007) zur Verfügung.

Einstellungen für die Instrumente

- 1. Drücken Sie PAGE oder VOICE und wählen Sie die Seite "Pad Volume" um die Lautstärke-Einstellungen vornehmen zu können.
- 2. Drücken Sie PAGE oder VOICE und wählen Sie die Seite "Pad Pan" um die entsprechenden Einstellungen vornehmen zu können.
- 3. Drücken Sie PAGE oder VOICE und wählen Sie die Seite "Pad Pitch" um die entsprechenden Einstellungen vornehmen zu können.
- 4. Drücken Sie PAGE oder VOICE und wählen Sie die Seite "Pad Reverb" um die Einstellungen für den Hall vornehmen zu können.

Drum Instrument Settings		
	Volume(0-32)	
Voice	Pan(-8-8)	
Setting	Pitch(-8-8)	
	Reverb(0-16)	
Settings for Other Functions		
MIDI	MIDI Note(0-127)	
Others	Pad Song Switch(ON/OFF)	
Outers	Song Number(1-80)	

Einstellungen für weitere Funktionen


5. Drücken Sie PAGE oder VOICE und wählen Sie die Seite "MIDI Note" um die MIDI Note Nummern für jedes Pad festlegen zu können.

6. Drücken Sie PAGE oder VOICE und wählen Sie die Seite "Song" um die Funktion "Song" anzuschalten und Songnummern auswählen zu können.

Mit den Tasten < und > können Sie jeweiligen Parameter einstellen.

Abspeichern des Benutzer-Drumkits

Sobald Sie einen Parameter verändert haben, drücken Sie bitte die Taste SAVE um das Kit mit den Einstellungen als Benutzerkit (25-40) abzuspeichern. Die Nummer des Benutzerkits blinkt. Drücken Sie SAVE und kehren Sie zur Seite "Kit Select" zurück.

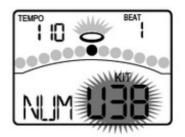




Einstellungen für die Pads

Einführung

Bitte drücken Sie die Taste UTILITY um in das entsprechende Menü zu gelangen. Die Kontrolllampe leuchtet auf. Mit den Tasten < und > können Sie sowohl die Parameter-Einstellungen für jedes Pad sowie die Empfindlichkeit für Rim und Splash einstellen.

Wenn Sie ein Pad zur Bearbeitung auswählen möchten, können Sie entweder den entsprechenden Auswahlknopf drücken oder aber auf das Pad schlagen. Die Kontrollleuchte zeigt Ihnen, welches Pad ausgewählt ist. Ist der Rim ausgewählt, leuchten die Kontrolllampen sowohl für das Pad wie auch den Rim.

Pad Settings		
	Sensitivity(1-16)	
	Threshold(0-16)	
	Crosstalk(1-16)	
Pad	Curve(1-6)	
	Rim Sensitivity(1-16)	
Special	Splash Sensitivity(1-9)	

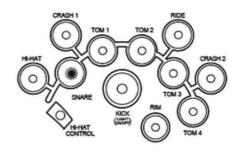

Sensitivity: Stellen Sie die Sensitivität des Pads ein um die Reaktion des Pads zu regulieren. Höhere Werte resultieren in einer höheren Sensitivität, so dass das Pad einen lauten Ton erzeugt, auch wenn Sie nur sanft darauf schlagen. Die Sensitivität für das Splash können Sie unter "Splash Sensitivity" einstellen.

Threshold: Die Schwellenwert-Einstellung erlaubt den Empfang eines Triggersignals nur, wenn das Pad härter als vorgegeben geschlagen wird. Diese Funktion kann genutzt werden um Reaktionen von benachbarten Pads zu verhindern.


Crosstalk: Wenn zwei Pads am gleichen Ständer angebracht sind, kann es vorkommen, dass die Vibrationen, die beim Schlagen auf ein Pad verursacht werden, das andere Pad zur Ansprache bringen. Dieses Phänomen wird Crosstalk genannt. Sie können dieses Problem unterbinden, indem Sie die Einstellung "Crosstalk Cancel" beim zweiten Pad anpassen. Wenn Sie den Wert versehentlich zu hoch einstellen, kann es vorkommen, dass beim gleichzeitigen Schlagen der Pads das sanfter angeschlagene keinen Ton produziert. In der Einstellung 0 ist die Funktion abgeschaltet.


Curve: Diese Einstellung erlaubt, die Beziehung zwischen Schlagkraft und Lautstärke-Änderung anzupassen. Nehmen Sie die Anpassung vor bis Sie ein natürliches Spielgefühl gefunden haben.

Sensitivity

Drücken Sie PAGE oder UTILITY und wählen Sie die Seite "Pad Sensitivity". Im Display erscheint folgende Meldung:

Wenn Sie höhere Werte einstellen, erzeugt das Schlagen auf das Pad einen lauteren Sound, auch bei einer sanften Spielweise. Bei niedrigeren Werten wird der Sound leiser, auch bei kraftvoller Spielweise. Passen Sie den Wert Ihrer Spielweise und der gewünschten Dynamik an.

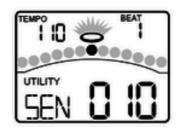


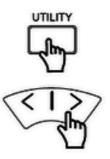

Threshold

Drücken Sie PAGE oder UTILITY und wählen Sie die Seite "Pad Threshold". Im Display erscheint folgende Meldung:



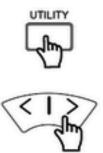

Passen Sie den Wert an Ihre Spielweise an: Ein höherer Wert bedeutet, dass Sie kraftvoll spielen müssen um einen Sound zu erzeugen. Ein höherer Wert hilft auch dabei, Nebengeräusche, auf die das Pad anspricht, zu eliminieren. Ein niedrigerer Wert hat zur Folge, dass das Pad auch bei sanfter Spielweise schnell anspricht.

Eliminieren des Cosstalk (Übersprechen)

Drücken Sie PAGE oder UTILITY und wählen Sie die Seite "Pad Crosstalk". Im Display erscheint folgende Meldung:





Wenn zwei Pads am gleichen Ständer ange-

bracht sind, kann es vorkommen, dass die Vibrationen, die beim Schlagen auf ein Pad verursacht werden, das andere Pad zur Ansprache bringen. Diesen Effekt können Sie durch das Einstellen eines höheren Wertes eliminieren.

Curve

Drücken Sie PAGE oder UTILITY und wählen Sie die Seite "Pad Curve". Im Display erscheint folgende Meldung:

Die Kurve spiegelt die Beziehung von Schlagkraft (Striking Force) und Lautstärke (Loudness) wieder.



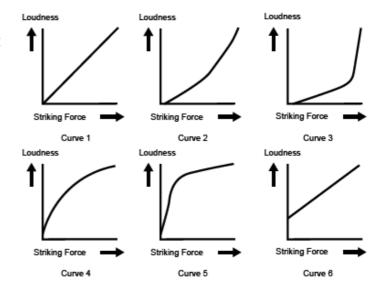


Abb. 1: Die Standard-Einstellung mit dem natürlichsten Verhältnis von Schlagkraft und Lautstärke.

Abb. 2, 3:Eine höhere Schlagkraft erzeugt eine ungleich höhere Lautstärke.

Abb. 4, 5: Eine sanfte Spielweise erzeugt eine größere Veränderung.


Abb. 6: Wenig Dynamik. So können Sie leichter höhere Lautstärken zuverlässig halten. Schlagzeug-Trigger helfen, diese Einstellung auf stabilem Niveau zu halten.



Rim-Sensitivität

Drücken Sie PAGE oder UTILITY und wählen Sie die Seite "Pad Rim". Im Display erscheint folgende Meldung:


Die Rim Senistivität kann bei der Snare und den Toms 1-4 eingestellt werden. Bei anderen Toms steht die Seite nicht zur Verfügung, im Display erscheint "---" und Sie können keine Einstellungen vornehmen.

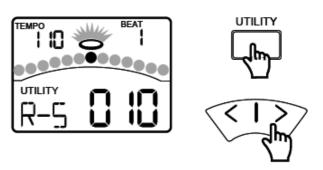

Hi-Hat Empfindlichkeit

Drücken Sie PAGE oder UTILITY und wählen Sie die Seite "Pedal Splash Sensitivity". Im Display erscheint folgende Meldung:

Sie können hier die Pedal-Ansprache einstellen.

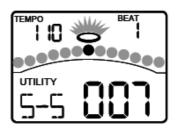




Abspeicherung der Einstellungen

Nachdem Sie alle Trigger-Einstellungen (Sensitivity, Threshold, Crosstalk, Curve, Rim Sensitivity, Splash Sensitivity) vorgenommen haben, können Sie sie absichern. Gehen Sie ins Menü "Utility" und drücken Sie SAVE um alle Einstellungen abzuspeichern.

Bitte beachten Sie:

- Sie verlieren alle Einstellungen, wenn Sie das Gerät ausschalten ohne die Einstellungen gesichert zu haben.
- 2. Die Einstellungen sind für alle Kits gültig.

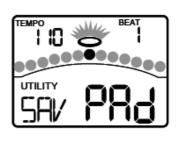



Einstellen des Metronoms

Click

Das elektronische Schlagzeug verfügt über ein eingebautes Metronom, das Sie als Übungshilfe oder im Zusammenhang mit Song- und Aufnahmefunktion nutzen können. Drücken Sie CLICK um in das entsprechende Menü zu gelangen und benutzen Sie die Tasten < und > um die Parameter zu verändern.

Δn-	und	Auss	cha	lten

- 1. Drücken Sie CLICK um das Metronom zu starten. Die Kontrolllampe blinkt und das Metronom klingt gemäß dem eingestellten Takt und Tempo, dargestellt in der Ecke des Displays.
- 2. Drücken Sie abermals CLICK um das Metronom zu stoppen. Die Kontrollleuchte erlischt.

Anpassen des Tempos

Drücken Sie TEMPO und benutzen Sie die Tasten < und > um das Tempo einzustellen. Die aktuelle Einstellung wird in der linken oberen Ecke des Displays angezeigt.

Einstellen der Taktart

Drücken Sie PAGE und wählen Sie die Seite "Time Signature". Im Display erscheint neben- stehende Meldung. Wenn der Parameter auf Null gestellt ist, wie z.B. 0-2, 0-4, 0-8, 0-16, wird dem ersten Beat keine Betonung hinzugefügt.

Einstellen des Intervalls

Drücken Sie PAGE und wählen Sie die Seite "Click Interval". Im Display erscheint folgende Meldung:

Einstellung der Lautstärke

Drücken Sie PAGE und wählen Sie die Seite "Click Volume". Im Display erscheint folgende Meldung:

Auswahl des Click-Sounds


Drücken Sie PAGE und wählen Sie die Seite "Click Voice". Im Display erscheint folgende Meldung:

Click Settings		
Time	0-9/2, 0-9/4,	
signature	0-9/8, 0-9/16	
Interval	1-2, 3-8, 1-4, 1-8, 1-12, 1-16	
Volume	0-32	
Voice	1-5	







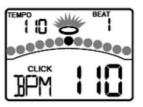










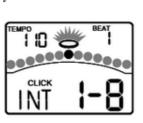











Abspielen von Songs

Einführung

Ihr digitales Schlagzeug verfügt über 80 Songs:

- 50 Patterns
- 10 Percussion Patterns
- 5 Hit Songs
- 15 Tap Songs

Eine detaillierte Auflistung finden Sie in der Songliste.

Song Settings		
No.	Number(1-80)	
	Accomp(0-32)	
Mix	Drum(0-32)	

Im Songmenü können Sie die Songnummer auswählen und die Lautstärke der Begleitung und des Schlagzeugparts einstellen.


Auswahl eines Songs

Drücken Sie SONG um in das entsprechende Menü zu gelangen. Die Kontrolllampe leuchtet auf und im Display erscheint der aktuell ausgewählte Song.

Benutzen Sie die Tasten < und > um einen Song auszuwählen. Schneller geht es, wenn Sie die jeweilige Taste gedrückt halten.





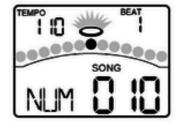



START/





Abspielen eines Songs


Drücken Sie START/STOP um das Playback zu starten. Im Display wird der aktuelle Beat angezeigt. Drücken Sie START/STOP um das Playback zu stoppen. Während des **Playbacks** zeigen die Indikatorleuchten an, welche Padspur getriggert Funktion kann wird. Diese ausangeschaltet werden, indem Sie die KICK-Taste drücken, während Sie sich im Song-Menü befinden.

Lautstärke der Begleitung

Drücken Sie PAGE oder SONG und wählen Sie die Seite "Song Accompaniment Volume". Im Display erscheint folgende Meldung:

Mit den Tasten < und > können Sie die Lautstärke verändern. Bei einem Neustart des Gerätes werden die Einstellungen in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt.




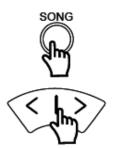

Lautstärke des Schlagzeugs

Drücken Sie PAGE oder SONG und wählen Sie die Seite "Song Drum Volume". Im Display erscheint folgende Meldung:

Mit den Tasten < und > können Sie die Lautstärke verändern. Bei einem Neustart des Gerätes werden die Einstellungen in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

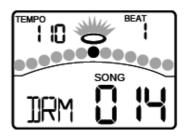



Stummschalten des Schlagzeugs

Drücken Sie die Taste DRUM OFF um die Stummschaltung des Schlagzeugs ein- oder auszuschalten. So lange die Stummschaltung aktiv ist, leuchtet die entsprechende Kontolllampe.



Aufnahme

Einführung

Im Normalmodus erlaubt das elektronische Schlagzeug eine sofortige Aufnahme, wenn Sie es wünschen. Es stehen zwei Methoden offen, eine Aufnahme zu beginnen:


- 1. Drücken Sie START/STOP oder
- 2. Schlagen Sie auf ein beliebiges Pad.

Im Standby-Modus können Sie mit Hilfe der Tasten < und > nebenstehende Parameter verändern:

Record Settings		
Song Number	/1-60	
Kit	1-40	
Tempo	30-280	
Signature	1-9/2, 1-9/4, 1-9/8, 1-9/16	
Interval	1-2, 3-8, 1-4, 1-8, 1-12, 1-16	
Drum Off	/ON/OFF	
Pre Count	ON/OFF	

Aufnehmen der Pads

- 1. Drücken Sie RECORD um in den Standby-Modus zu gelangen. Die Kontrolllampe beginnt zu blinken.
- 2. Drücken Sie START/STOP oder schlagen Sie auf ein Pad. Die Aufnahme beginnt, die Kontrolllampe leuchtet dauerhaft. Nach dem Einzähler zeigt das Display nebenstehende Ansicht:
- 3. Drücken Sie START/STOP oder RECORD um die Aufnahme zu stoppen. Die Kontrolllampe erlischt.

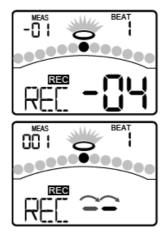



Aufnahme mit Songbegleitung

Wenn Sie Ihr Spiel mit Songbegleitung aufnehmen möchten, stellen Sie zuerst die gewünschten Parameter ein (Song Nummer und DRUM OFF), bevor Sie mit der Aufnahme beginnen. Im Display sehen Sie nebenstehende Anzeige:






Detaillierte Informationen zur Einstellung der Parameter finden Sie im Kapitel "Standby".

Wiedergabe der Aufnahme

- Drücken Sie PLAY, um Ihre Aufnahme abzuspielen. Im Display erscheint folgende Anzeige:
- 2. Drücken Sie abermals PLAY um die Wiedergabe zu stoppen.

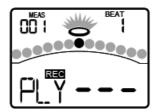



Standby

Drücken Sie jeweils die Taste PAGE um zu den verschiedenen Parametern für die Aufnahme zu gelangen.

- 1. Entscheiden Sie ob Sie mit oder ohne Begleitung aufnehmen möchten
- 2. Suchen Sie ein Kit aus, mit dem Sie die Aufnahme spielen möchten
- 3. Stellen Sie das Aufnahmetempo ein und wählen Sie die Taktart
- 4. Bestimmen Sie das Intervall
- 5. Entscheiden Sie, ob Sie die Schlagzeugspur stumm schalten möchten oder nicht
- 6. Wählen Sie optional einen Einzähler





Lernmodus

Einführung

Im Lernmodus finden Sie ein einzigartiges Set von Übungen, die Ihnen beim Aufbau Ihrer Geschwindigkeit, Ihrer Genauigkeit und Ihrer Ausdauer helfen werden, sowie der Verfeinerung Ihrer Spieltechnik.

Das elektronische Schlagzeug verfügt über 42 Übungen: 20 Beats (nur Snare) / 12 Rhythmen (nur Drums, Level 1-6) / 10 Patterns (Level 1-5).

Der Lernmodus besteht aus drei Stadien:

Follow Me: Sie üben mit den ausgewählten Pattern

Score: Nehmen Sie Ihre Übung auf und lassen Sie sie bewerten

Playback: Hören Sie Ihre Aufnahme an.

Halten Sie die Taste PAGE/SELECT für eine Sekunde gedrückt um das elektronische Schlagzeug in den Lernmodus zu versetzen. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf und im Display erscheint folgende Anzeige: Drücken Sie nun PRACTICE oder

START/STOP um mit der Übung zu beginnen. Ihre Genauigkeit wird stets in der Mitte des

Displays angezeigt:











Sie sind zu langsam

einwandfreies Spiel

Sie sind zu schnell

Üben mit Beats

Sollte sich Ihr elektronisches Schlagzeug noch nicht im Beat-Modus befinden, drücken Sie bitte die Taste BEAT. Sie können nun nebenstehende Parameter einstellen.

- 1. Benutzen Sie die Tasten < und > um einen Beat auszuwählen.
- 2. Drücken Sie Practice um den Beat anzuhören und ihn mitzuspielen. Drücken Sie erneut BEAT um die Übung zu stoppen.
- Drücken Sie PAGE oder BEAT und wählen Sie die Seite "Beat Drum Volume". Benutzen Sie die Tasten < und > um die Lautstärke einzustellen.

Beat	
Number	1-20
Drum Volume	0-32











Üben mit Rhythmen

Sollte sich Ihr elektronisches Schlagzeug noch nicht im Rhythmus-Modus befinden, drücken Sie bitte die Taste RHYTHM. Sie können nun nebenstehende Parameter einstellen.


- 1. Benutzen Sie die Tasten < und > um einen Rhythmus auszuwählen.
- 2. Drücken Sie PRACTICE um den Rhythmus anzuhören und ihn mitzuspielen. Drücken Sie erneut RHYTHM um die Übung zu stoppen.
- 3. Drücken Sie PAGE oder RHYTHM und wählen Sie die Seite "Rhythm Level". Benutzen Sie die Tasten < und > um das Level einzustellen.
- 4. Drücken Sie PAGE oder RHYTHM und wählen Sie die Seite "Rhythm Drum Volume". Benutzen Sie die Tasten < und > um die Lautstärke einzustellen.

Rhythm	
Number	1-12
Level	1-6
Drum Volume	0-32

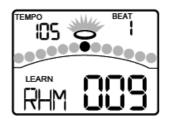

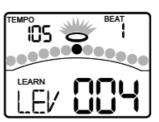



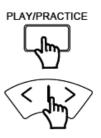


Üben mit Pattern

Sollte sich Ihr elektronisches Schlagzeug noch nicht im Pattern-Modus befinden, drücken Sie bitte die Taste PATTERN. Sie können nun nebenstehende Parameter einstellen.

- 1. Benutzen Sie die Tasten < und > um ein Pattern auszuwählen.
- 2. Drücken Sie PRACTICE um das Pattern anzuhören und es mitzuspielen. Drücken Sie erneut PATTERN um die Übung zu stoppen.
- 3. Drücken Sie PAGE oder PATTERN und wählen Sie die Seite "Pattern Level". Benutzen Sie die Tasten < und > um das Level einzustellen.
- 4. Drücken Sie PAGE oder PATTERN und wählen Sie die Seite "Pattern Accompaniment Volume". Benutzen Sie die Tasten < und > um die Lautstärke der Begleitung einzustellen.
- 5. Drücken Sie PAGE oder PATTERN und wählen Sie die Seite "Pattern Drum Volume". Benutzen Sie die Tasten < und > um die Lautstärke einzustellen.

Pattern				
Number	1-10			
Level	1-5			
Accompany Volume	0-32			
Drum Volume	0-32			

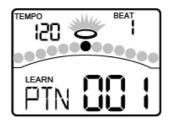












Aufnehmen und Bewerten der Übung

- 1. Drücken Sie START/STOP. Es folgt ein eintaktiger Einzähler, damit Sie sich auf die Übung einstellen können. Während das Pattern abgespielt wird, wird Ihre Übung automatisch aufgenommen. Am Ende des Patterns wird das elektronische Schlagzeug Ihre Übung automatisch bewerten und die erreichte Punktzahl für drei Sekunden im Display anzeigen.
- 2. Drücken Sie erneut START/STOP um von vorn zu beginnen.








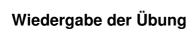

- 1. Halten Sie die Taste PLAY/PRACTICE für zwei Sekunden gedrückt. Im Display erscheint nebenstehende Anzeige. Sie hören nun Ihre Aufnahme.
- 2. Drücken Sie START/STOP um das Playback zu stoppen.

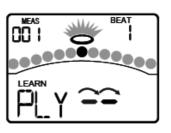



MIDI-Einstellungen

Einführung

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ist ein Standard-Verfahren für den Datenaustausch zwischen elektronischen Musikinstrumenten und Computern. Sobald Sie solche Geräte über ein MIDI-Kabel verbinden, können Sie verschiedene Instrumente mit einem einzigen Keyboard spielen, mehrere Instrumente in einem Ensemble spielen lassen, Einstellungen programmieren, so dass beispielsweise Kits automatisch an den Songverlauf angepasst werden und vieles mehr.

MIDI-Verbindung

MIDI In: Das Terminal empfängt MIDI-Daten von einem externen MIDI-Gerät.

MIDI Out: Das Terminal sendet Daten vom elektronischen Schlagzeug an andere MIDI-

Geräte.

USB-Anschluss

Über den USB-Anschluss können Sie Ihr elektronisches Schlagzeug direkt an Ihren Computer anschließen. Es ist keine Treiberinstallation unter folgenden Betriebssystemen notwendig: Windows XP/Vista/Win7 oder Mac OSX. Das elektronische Schlagzeug wird als "USB Audio Device" erkannt und kann über das USB-Kabel MIDI-Daten senden und empfangen.

MIDI Settings

Bitte beachten Sie, dass alle MIDI-Daten über USB gesendet und empfangen werden, solange die USB-Buchse des Schlagzeugs mit der des Computers verbunden ist.

Einstellungen

Drücken Sie die Taste UTILITY um das elektronische Schlagzeug in den entsprechenden Modus zu versetzen. Drücken Sie nun PAGE oder UTILITY und wählen Sie die Seite "Local Mode". Im Display erscheint folgende Meldung:

Drücken Sie < oder > um den Modus an- oder abzuschalten.

Local Mode Off: Pads und interner Sequenzer sind nicht mit dem internen Soundgenerator gekoppelt, d.h. Sie hören keinen Sound, wenn Sie auf ein Pad schlagen.

Local Mode On: Wenn Sie auf die Pad schlagen, hören Sie den Sound, der vom internen Soundgenerator erzeugt wird.

GM Modus: Drücken Sie PAGE oder UTILITY und wählen Sie die Seite "GM Mode". Drücken Sie < oder > um den Modus an- oder abzuschalten.

Local on/off	ON/OFF
GM on/off	ON/OFF
Trigger Input	UTILITY CLASSIC
Sound Module TEMPO UTILITY UTILITY	MIDI IN UTILITY START/ STOP

Sync Modus: Drücken Sie die Taste START/STOP um die Wiedergabe von Songs zu starten oder zu stoppen. Das elektronische Schlagzeug wird die MIDI-Daten in Echtzeit übertragen: FA oder FC.

Anschluss einer externen Soundquelle

Der Übertragungskanal für MIDI-Daten des elektronischen Schlagzeugs ist festgelegt auf Kanal 10. D.h., dass MIDI-Daten, die durch die Trigger generiert werden, wenn auf Pads geschlagen oder das Pedal betätigt wird, über Kanal 10 gesendet werden. Daten von Playbacks oder dem Metronom werden nicht übertragen.

Aufnahmen an einen externen Sequenzer senden

- 1. Verbinden Sie die MIDI Out-Buchse Ihres Schlagzeugs mit der MIDI In-Buchse Ihres Sequenzers und die MIDI In-Buchse des Schlagzeugs mit der MIDI Out-Buchse Ihres Sequenzers. Wenn Sie den Software Sequenzer Ihres Computers benutzen, verbinden Sie die beide Geräte einfach mit einem USB A-B Kabel.
- 2. Setzen Sie die aktive Spur Ihres Sequenzers auf Kanal 10 und aktivieren Sie die Aufnahme an Ihrem Sequenzer.
- 3. Spielen Sie Ihr Schlagzeug.
- 4. Steppen Sie die Aufnahme.
- 5. Spielen Sie die Aufnahme an Ihrem Sequenzer ab.

Einstellen der MIDI Note Nummer

Jedem Drumkit kann sein eigenes Set von MIDI-Einstellungen für seine Pads zugewiesen werden. Im Normalfall ist es nicht nötig, Änderungen an den Grundeinstellungen vorzunehmen. Wenn Sie es jedoch tun möchten, folgen Sie bitte den nächsten Schritten:

- 1. Drücken Sie VOICE während Sie sich im Normalmodus befinden.
- 2. Drücken Sie PAGE oder VOICE und gehen Sie zur Seite "Pad MIDI Note".
- 3. Drücken Sie < oder > um die Einstellung zu ändern und wählen Sie das Pad aus, für das die Einstellungen gelten sollen. Schlagen Sie hierzu auf das Pad oder drücken Sie die Pad-Auswahltaste.
- 4. Drücken Sie zweimal SAVE um die geänderten Einstellungen als Benutzerkit abzuspeichern.

Trigger	MIDI Note	Trigger	MIDI Note	Trigger	MIDI Note	Trigger	MIDI Note	Trigger	MIDI Note
Kick	36	Tom1 R	50	Tom3 R	58	Crash 1	49	Hi-Hat C	42
Snare	38	Tom2	45	Tom4	41	Crash 2	57	Hi-Hat P	44
Snare R	40	Tom2 R	47	Tom4 R	39	Hi-Hat O	46	Splash	21
Tom1	48	Tom3	43	Ride	51	Hi-Hat HO	23		

Verwendung des Schlagzeugs als Soundmodul

Wenn Sie ein externes Keyboard oder einen Sequenzer an die MIDI In-Buchse Ihres elektronischen Schlagzeugs anschließen, können Sie das elektronische Schlagzeug als als polyphones Soundmodul nutzen und Ihren Pads eine Vielzahl von anderen Instrumenten zuweisen, z.B. Piano auf Kanal 1, Bass auf Kanal 2, Streicher auf Kanal 3, etc. Die Voices werden den MIDI-Kanälen zugewiesen wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben.

Das MIDI-System im elektronischen Schlagzeug verfügt über 16 Empfangskanäle, die von 1 bis 16 nummeriert sind. Jeder Kanal ist für eine Voice verantwortlich. Wenn das Schlagzeug MIDI-Informationen von einer externen Soundquelle empfängt, ist der aktive Kanal durch die MIDI-Kontrolle festgelegt. Kanal 10 ist dem Schlagzeug vorbehalten. Kanal 10 kann mit der Option "GM On" oder "GM Off" betrieben werden, wie zuvor beschrieben. Wenn der GM Modus angeschaltet ist, werden die GM Percussion Kits gespielt, wenn der GM Modus abgeschaltet ist, werden die internen Kits des digitalen Schlagzeugs gespielt.

Weiterführende Informationen zu diesem Thema können Sie dem Kapitel "MIDI Implementierung" entnehmen.

Fehlermeldungen

	Bedeutung	Maßname
RST Err	Das Zurücksetzen des elektronischen Schlagzeugs ist fehlgeschlagen.	Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler, möglicherweise ist eine Reparatur nötig.
TENTO CONTINUE TO THE PLANT OF	Es befinden sich keine Daten im Speicher des elektronischen Schlagzeugs.	Bitte nehmen Sie Ihr Spiel auf und geben Sie es anschließend wieder.
TEMPO OF SEAT	Der Speicher des elektronischen Schlagzeugs ist voll, es können keine weiteren Daten gespeichert werden.	Wenn Sie einen weiteren Song aufnehmen möchten, beginnen Sie mit von vorn um die aktuellen Daten zu löschen.
TEMPO BEAT LEARN PL Y E P 1	Sie haben Ihre Übung im Lernmodus nicht aufgenommen.	Drücken Sie START/STOP um die Übung zu bewerten und spielen Sie dann die Übung ab.

Hilfe bei Störungen

Störung	Mögliche Ursache und Behebung
Kein Sound	 Drehen Sie den Lautstärkeregler um sicherzustellen, dass die Lautstärke nicht auf Minimum gestellt ist. Überprüfen Sie ob "Local Mode" an- oder abgeschaltet ist.
Kein Sound von den Pads	Überprüfen Sie, ob die Pad-Anschlüsse korrekt sind. Überprüfen Sie die Lautstärke-Einstellung.
Kein Click-Sound	Überprüfen Sie die Lautstärke-Einstellung.
Verzerrter Sound	Drehen Sie die Lautstärke etwas zurück.

Spezifikation / Ausstattung

- Komplettes E-Drumset mit Sound-Modul
- 4 Stereo Drum Pads (Gummioberfläche),
 3 Stereo Cymbal Pads
 (Gummioberfläche),
 1 Kick Trigger,
 1 Hi-Hat Control Pedal mit Half-Open-Hi-Hat Funktion
- 385 Voices (Drums, Percussion, SFX), 7 Hi-Hat Combos
- 40 Drum Kits (24 Preset Kits + 16 User Kits)
- Metronomfunktion
- Effekte: Reverb, 3-Band Equalizer
- Controls: Power on/off, Lautstärkenregler, Start/Stop, Save, Song, Kit, Voice, Page/Select, INC/DEC, Click, Drum off, Record, Tempo, Utility, Play/Practice

- Anschlüsse: 9 Trigger Inputs (Klinke), Kopfhörerausgang (Klinke), Aux-In (Klinke), 2 separate Trigger Eingänge (Klinke), Output (L/Mono, R, Klinke), USB, Midi In, Midi Out
- Aux-Input f
 ür CD-MP3-Player
- Output (L&R/Mono) 6,3 mm Klinke
- Kopfhörerausgang (3,5 mm)

Lieferumfang

- XDrum DD-512
- Drumrack
- Fußmaschinen
- komplette Verkabelung
- Drumsticks
- Netzteil
- Bedienungs- und Aufbauanleitung

Liste der Drum-Kits

NO.	PRESET KIT	NO.	DEFAULT USER KIT
1	Acoustic	25	Acoustic
2	Standard 1	26	Standard 1
3	Standard 2	27	Standard 2
4	Funk 1	28	Funk 1
5	Funk 2	29	Funk 2
6	Fusion	30	Fusion
7	Camco	31	Camco
8	Brush	32	Brush
9	Room	33	Room
10	Rock	34	Rock
11	Pop Rock	35	Pop Rock
12	Jazz	36	Jazz
13	Jazz Brush	37	Jazz Brush
14	Timpani	38	Timpani
15	Songo	39	Songo
16	1971's	40	1971's
17	Latin		
18	Disco		
19	TR606		
20	909		
21	НірНор		
22	Electronic 1		
23	Electronic 2		
24	Teckno 1		

Liste der Instrumente

NO.	NAME	L	-	lere	CTRONIC SNARE	l	
		48	Electronic Kick 4			145	Funk Tom 1
	DUSTIC KICK	49	Electronic Kick 5	97	House Snare 1	146	Funk Tom 2
1	Standard Kick 1	50	Electronic Kick 6	98	House Snare 2	147	Funk Tom 3
2	Standard Kick 2	51	Electronic Kick 7	99	House Snare 3	148	Funk Tom 4
3	Classic Kick 1	٦٨	OLICTIC CNADE	100	Teckno Snare 1	149	Funk Tom 5
4	Classic Kick 2		OUSTIC SNARE	101	Teckno Snare 2	150	Funk Tom 6
5	Rock Kick 1	52	Standard Snare	102	808 Snare	151	Fusion Tom 1
6	Rock Kick 2	53	Standard Snare Rim	103	909 Snare	152	Fusion Tom 2
7	Rock Kick 3	54	Classic Snare 1	104	Drum & Bass Snare 1	153	Fusion Tom 3
8	Room Kick 1	55	Classic Snare Rim 1	105	Drum & Bass Snare 2	154	Fusion Tom 4
9	Room Kick 2	56	Classic Snare 2	106	TR606 Snare	155	Fusion Tom 5
10	Jazz Kick 1	57	Classic Snare Rim 2	107	Electronic Snare 1	156	Fusion Tom 6
11	Jazz Kick 2	58	Acoustic Snare	108	Electronic Snare 2	157	1969 Tom 1
12	Big Band Kick 1	59	Acoustic Snare Rim	109	Electronic Snare 3	158	1969 Tom 2
13	Big Band Kick 2	60	Rock Snare 1	110	Electronic Snare 4	159	1969 Tom 3
14	Camco Kick 1	61	Rock Snare Rim 1	111	Electronic Snare 5	160	1969 Tom 4
15	Camco Kick 2	62	Rock Snare 2	112	Electronic Snare 6	161	1971 Tom 1
16	Funk Kick 1	63	Rock Snare 3	113	Electronic Snare 7	162	1971 Tom 2
17	Funk Kick 2	64	Room Snare 1	114	Electronic Snare 8	163	1971 Tom 3
18	Funk Kick 3	65	Room Snare 2	١	NIOTIO TOM	164	1971 Tom 4
19	HipHop Kick 1	66	Room Snare 3		DUSTIC TOM	165	1976 Tom 1
20	HipHop Kick 2	67	Steel Snare	115	Classic Tom 1	166	1976 Tom 2
21	HipHop Kick 3	68	Steel Snare Rim	116	Classic Tom 2	167	1976 Tom 3
22	HipHop Kick 4	69	Jazz Snare 1	117	Classic Tom 3	168	1976 Tom 4
23	1969 Kick	70	Jazz Snare Rim 1	118	Classic Tom 4	169	HipHop Tom 1
24	1971 Kick	71	Jazz Snare 2	119	Classic Tom 5	170	HipHop Tom 2
25	1976 Kick	72	Jazz Snare Rim 2	120	Classic Tom 6	171	HipHop Tom 3
26	Power Kick	73	Jazz Latin Snare	121	Standard Tom 1	172	HipHop Tom 4
27	R&B Kick	74	Big Band Snare	122	Standard Tom 2	173	HipHop Tom 5
28	Voice Kick	75	Camco Snare	123	Standard Tom 3	174	HipHop Tom 6
29	Acoustic Kick	76	Camco Snare Rim	124	Standard Tom 4	175	Jazz Tom 1
	CTRONIC KICK	77 78	Brush Snare 1	125	Standard Tom 5	176	Jazz Tom 2 Jazz Tom 3
30	Orchestra Kick	79	Brush Snare 2 Brush Snare Rim	126 127	Standard Tom 6 Camco Tom 1	177 178	Jazz Tom 4
	House Kick 1	80	Funk Snare	127	Camco Tom 2	179	Jazz Tom 5
31	House Kick 2		Funk Stick				Jazz Tom 6
32 33	House Kick 3	81 82	Funk Band Snare	129 130	Camco Tom 3 Camco Tom 4	180 181	Brush Tom 1
34	House Kick 4	83	Funk Band Snare Rim	131	Camco Tom 5	182	Brush Tom 2
35	Step Kick	84	Funk Band Snare Stick	132	Camco Tom 6	183	Brush Tom 3
36	Teckno Kick	85	Fusion Snare	133	Rock Tom 1	184	Brush Tom 4
37	Drum & Bass Kick	86	Fusion Snare Stick	134	Rock Tom 2	185	Brush Tom 5
38	Junkyard Kick	87	Snare Stick	135	Rock Tom 3	186	Brush Tom 6
39	Noise Kick	88	Power Snare	136	Rock Tom 4	187	Tom Rim 1
40	Industry Kick	89	HipHop Snare 1	137	Rock Tom 5	188	Tom Rim 2
41	Lowfi Kick	90	HipHop Snare 2	138	Rock Tom 6	189	Tom Rim 3
42	Disco Kick	91	1969 Snare	139	Room Tom 1	190	Tom Rim 4
43	808 Kick	92	1969 Snare Rim	140	Room Tom 2	191	Timpani 1
44	909 Kick	93	1971 Snare	141	Room Tom 3	192	Timpani 2
45	Electronic Kick 1	94	1971 Snare Rim	142	Room Tom 4	193	Timpani 3
46	Electronic Kick 2	95	1976 Snare	143	Room Tom 5	194	Timpani 4
47	Electronic Kick 3	96	1976 Snare Rim	144	Room Tom 6	' -	impani -
71	LISSUSTILE MICK S	1 30	1070 Gridio Milli	1 1 7 7	1.0011101110	•	

Liste der Instrumente (Fortsetzung)

ELE	CTRONIC TOM	242	Pop Hi-hat Open	292	Timbale Low	344	Pai Gu 3
195	TR606 Tom 1	243	Rock Hi-hat Open	293	Timpani High	345	Mang Luo 1
196	TR606 Tom 2	244	Jazz Hi-hat Open	294	Timpani Low	346	Mang Luo 2
197	TR606 Tom 3	245	Electronic Hi-hat Open	295	Open Tabla High	347	Mang Luo 3
198	TR606 Tom 4	246	808 Hi-hat Open	296	Open Tabla Low	348	Da Luo 1
199	TR606 Tom 5	247	House Hi-hat Open	297	Slap Tabla	349	Da Luo 2
200	TR606 Tom 6	248	Standard Half Open	298	Mute Slap Tabla	350	Da Po 1
201	808 Tom 1	249	Pop Half Open	299	Cabasa	351	Da Po 2
202	808 Tom 2	250	Rock Half Open	300	Maracas	352	Xiao Po
203	808 Tom 3	251	Jazz Half Open	301	Short Whistle	353	Xiao Luo
204	808 Tom 4	252	Standard Hi-hat Close	302	Short Guiro	354	Ten Luo
205	808 Tom 5	253	Pop Hi-hat Close	303	Long Guiro	355	Peng Lin
206	808 Tom 6	254	Rock Hi-hat Close	304	Claves	356	Gou Luo
207	Electronic Tom 1	255	Jazz Hi-hat Close	305	Wood Block	357	DJ 1
208	Electronic Tom 2	256	Electronic Hi-hat Close	306	Muted Cuica	358	DJ 2
209	Electronic Tom 3	257	808 Hi-hat Close	307	Open Cuica	359	DJ 3
210	Electronic Tom 4	258	House Hi-hat Close	308	Muted Triangle	360	DJ 4
211	Electronic Tom 5	259	Standard Hi-hat Pedal	309	Open Triangle	361	DJ 5
212	Electronic Tom 6	260	Pop Hi-hat Pedal	310	Sleigh Bells	362	DJ 6
213	909 Tom 1	261	Rock Hi-hat Pedal	311	Wind Chimes	363	DJ 7
214	909 Tom 2	262	Jazz Hi-hat Pedal	312	Castanets	364	DJ 8
215	909 Tom 3	263	Electronic Hi-hat Pedal	313	Muted Surdo	365	DJ 9
216	909 Tom 4	264	808 Hi-hat Pedal	314	Open Surdo	366	DJ 10
		265	House Hi-hat Pedal	315	Lotus Drum	367	One
CYN	/IBAL	266	Standard Hi-hat Splash	316	Cowbell 1	368	Two
217	Classic Ride	267	Rock Hi-hat Splash	317	Cowbell 2	369	Three
218	Acoustic Ride			318	Cowbell 3	370	Four
219	Standard 22" Ride	PER	CUSSION	319	Cowbell 4	371	Five
220	Brush Ride	268	Metronome Bell	320	Cowbell 5	372	Six
221	Rock Ride	269	Metronome Click	321	Cowbell 6	373	Seven
222	Clean Pop Ride	270	Scratch	322	Cowbell 7	374	Eight
223	Flat Ride	271	Scratch Push	323	Cowbell 8	375	Nine
224	60's Ride	272	DJ FX	324	Cowbell 9	376	Metronome Bell
225	808 Ride	273	High Q Zap	325	Cowbell 10	377	Metronome Click
226	Classic Crash 1	274	Ding Bell	326	Cowbell 11	378	Clave Click 1
227	Classic Crash 2		Finger Chene		Table 1	270	Clave Click 2
	CIGOCIO CIGOTI E	275	Finger Snaps	327	Tabla 1	379	Clave Click 2
228	Standard Crash 1	275 276	Standard Clap	32 <i>7</i> 328	Tabla 2	380	Stick Click 1
228 229							
	Standard Crash 1	276	Standard Clap	328	Tabla 2	380	Stick Click 1
229	Standard Crash 1 Standard Crash 2	276 277	Standard Clap Tambourine	328 329	Tabla 2 Tabla 3	380 381	Stick Click 1 Stick Click 2
229 230	Standard Crash 1 Standard Crash 2 Standard Crash 3	276 277 278	Standard Clap Tambourine Vibraslap	328 329 330	Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4	380 381 382	Stick Click 1 Stick Click 2 Cow Click 1
229 230 231	Standard Crash 1 Standard Crash 2 Standard Crash 3 Rock Crash 1	276 277 278 279	Standard Clap Tambourine Vibraslap Agogo Low	328 329 330 331	Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5	380 381 382 383	Stick Click 1 Stick Click 2 Cow Click 1 Cow Click 2
229 230 231 232	Standard Crash 1 Standard Crash 2 Standard Crash 3 Rock Crash 1 Rock Crash 2	276 277 278 279 280	Standard Clap Tambourine Vibraslap Agogo Low Agogo High	328 329 330 331 332	Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6	380 381 382 383 384	Stick Click 1 Stick Click 2 Cow Click 1 Cow Click 2 Fm Click 1
229 230 231 232 233	Standard Crash 1 Standard Crash 2 Standard Crash 3 Rock Crash 1 Rock Crash 2 Splash	276 277 278 279 280 281	Standard Clap Tambourine Vibraslap Agogo Low Agogo High Bell Tree	328 329 330 331 332 333	Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Da Gu 1	380 381 382 383 384 385	Stick Click 1 Stick Click 2 Cow Click 1 Cow Click 2 Fm Click 1 Fm Click 2
229 230 231 232 233 234	Standard Crash 1 Standard Crash 2 Standard Crash 3 Rock Crash 1 Rock Crash 2 Splash Brush Crash	276 277 278 279 280 281 282	Standard Clap Tambourine Vibraslap Agogo Low Agogo High Bell Tree Bongo High	328 329 330 331 332 333 334	Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Da Gu 1 Da Gu 2	380 381 382 383 384 385	Stick Click 1 Stick Click 2 Cow Click 1 Cow Click 2 Fm Click 1
229 230 231 232 233 234 235	Standard Crash 1 Standard Crash 2 Standard Crash 3 Rock Crash 1 Rock Crash 2 Splash Brush Crash China	276 277 278 279 280 281 282 283	Standard Clap Tambourine Vibraslap Agogo Low Agogo High Bell Tree Bongo High Bongo Low	328 329 330 331 332 333 334 335	Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Da Gu 1 Da Gu 2 Zhu Ban	380 381 382 383 384 385	Stick Click 1 Stick Click 2 Cow Click 1 Cow Click 2 Fm Click 1 Fm Click 2
229 230 231 232 233 234 235 236	Standard Crash 1 Standard Crash 2 Standard Crash 3 Rock Crash 1 Rock Crash 2 Splash Brush Crash China Orchestra Crash	276 277 278 279 280 281 282 283 284	Standard Clap Tambourine Vibraslap Agogo Low Agogo High Bell Tree Bongo High Bongo Low Shaker	328 329 330 331 332 333 334 335 336	Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Da Gu 1 Da Gu 2 Zhu Ban Nan Bang	380 381 382 383 384 385	Stick Click 1 Stick Click 2 Cow Click 1 Cow Click 2 Fm Click 1 Fm Click 2
229 230 231 232 233 234 235 236 237	Standard Crash 1 Standard Crash 2 Standard Crash 3 Rock Crash 1 Rock Crash 2 Splash Brush Crash China Orchestra Crash HipHop Crash	276 277 278 279 280 281 282 283 284 285	Standard Clap Tambourine Vibraslap Agogo Low Agogo High Bell Tree Bongo High Bongo Low Shaker Conga Slap High	328 329 330 331 332 333 334 335 336 337	Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Da Gu 1 Da Gu 2 Zhu Ban Nan Bang Da Mu Yu	380 381 382 383 384 385 HI-H	Stick Click 1 Stick Click 2 Cow Click 1 Cow Click 2 Fm Click 1 Fm Click 2 HAT COMBINATIONS Standard Pop Rock
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238	Standard Crash 1 Standard Crash 2 Standard Crash 3 Rock Crash 1 Rock Crash 2 Splash Brush Crash China Orchestra Crash HipHop Crash 808 Crash	276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286	Standard Clap Tambourine Vibraslap Agogo Low Agogo High Bell Tree Bongo High Bongo Low Shaker Conga Slap High Conga Slap Mid	328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338	Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Da Gu 1 Da Gu 2 Zhu Ban Nan Bang Da Mu Yu Mu Yu 1	380 381 382 383 384 385 HI-H 1	Stick Click 1 Stick Click 2 Cow Click 1 Cow Click 2 Fm Click 1 Fm Click 2 HAT COMBINATIONS Standard Pop
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239	Standard Crash 1 Standard Crash 2 Standard Crash 3 Rock Crash 1 Rock Crash 2 Splash Brush Crash China Orchestra Crash HipHop Crash 808 Crash 606 Crash	276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287	Standard Clap Tambourine Vibraslap Agogo Low Agogo High Bell Tree Bongo High Bongo Low Shaker Conga Slap High Conga Slap Mid Conga Low	328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339	Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Da Gu 1 Da Gu 2 Zhu Ban Nan Bang Da Mu Yu Mu Yu 1 Mu Yu 2	380 381 382 383 384 385 HI-H 1 2 3	Stick Click 1 Stick Click 2 Cow Click 1 Cow Click 2 Fm Click 1 Fm Click 2 HAT COMBINATIONS Standard Pop Rock
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239	Standard Crash 1 Standard Crash 2 Standard Crash 3 Rock Crash 1 Rock Crash 2 Splash Brush Crash China Orchestra Crash HipHop Crash 808 Crash 606 Crash Electronic Crash	276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288	Standard Clap Tambourine Vibraslap Agogo Low Agogo High Bell Tree Bongo High Bongo Low Shaker Conga Slap High Conga Slap Mid Conga Low Open Conga	328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340	Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Da Gu 1 Da Gu 2 Zhu Ban Nan Bang Da Mu Yu Mu Yu 1 Mu Yu 2 Mu Yu 3	380 381 382 383 384 385 HI-H 1 2 3 4	Stick Click 1 Stick Click 2 Cow Click 1 Cow Click 2 Fm Click 1 Fm Click 2 HAT COMBINATIONS Standard Pop Rock Jazz

Liste GM Drum Kits

Note No.	Standard 1 (bank 0)	Standard 2 (bank 4)	Room (bank 09)	Rock (bank 16)
27 – D#1	High Q	<-	<-	<-
28 E1	Slap	<-	<-	<-
29 – F1	Scratch Push	<-	<-	<-
30 – F#1	Scratch Pull	<-	<-	<-
31-G1	Sticks	<-	<-	<-
32 – G#1	Square Click	<-	<-	<-
33-A1	Metronome Click	<-	<-	<-
34 - A#1	Metronome Bell	<-	<-	<-
35-B1	Acoustic Bass Drum	<-	Room Bass Drum 1	Rock Bass Drum 1
36-C2	Standard 1 Bass Drum	Standard 2 Bass Drum	Room Bass Drum 2	Rock Bass Drum 2
37 - C#2	Side Stick	<-	<-	<-
38-D2	Standard 1 Snare	Standard 2 Snare	Room Snare	Rock Snare
39-D#2	Hand Clap	<-	<-	<-
40-E2	Standard 1 Snare Rim	Standard 2 Snare Rim	Room Snare Rim	Rock Snare Rim
41-F2	Standard 1 Tom 6	Standard 2 Tom 6	Room Tom 6	Rock Tom 6
42 – F#2	Standard 1 Hi-hat Close	Standard 2 Hi-hat Close	Room Hi-hat Close	Rock Hi-hat Close
43 – G2	Standard 1 Tom 5	Standard 2 Tom 5	Room Tom 5	Rock Tom 5
44 – G#2	Standard 1 Hi-hat Pedal	Standard 2 Hi-hat Pedal	Room Hi-hat Pedal	Rock Hi-hat Pedal
45-A2	Standard 1 Tom 4	Standard 2 Tom 4	Room Tom 4	Rock Tom 4
46 – A#2	Standard 1 Hi-hat Open	Standard 2 Hi-hat Open	Room Hi-hat Open	Rock Hi-hat Open
47-B2 48-C3	Standard 1 Tom 3 Standard 1 Tom 2	Standard 2 Tom 3 Standard 2 Tom 2	Room Tom 3 Room Tom 2	Rock Tom 3 Rock Tom 2
46-C3 49-C#3	Standard 1 Crash 1	Standard 2 Crash 1	Room Crash 1	Rock Crash 1
50 – D3	Standard 1 Tom 1	Standard 2 Tom 1	Room Tom 1	Rock Tom 1
51 – D#3	Standard 1 Ride	Standard 2 Ride	Room Ride	Rock Ride
52-E3	Chinese Cymbal 1	<-	<-	<-
53-F3	Ride Bell	<-	Room Ride Bell	Rock Ride Bell
54 – F#3	Tambourine	<-	<-	<-
55-G3	Splash Cymbal	<-	Room Splash Cymbal	Rock Splash Cymbal
56 – G#3	Standard 1 Cowbell	Standard 2 Cowbell	Room Cowbell	Rock Cowbell
57 – A3	Standard 1 Crash 2	Standard 2 Crash 2	Room Crash 2	Rock Crash 2
58 — A#3	√ibra-slap	<-	<-	<-
59-B3	Ride Cymbal	<-	<-	<-
60 - C4	Hi Bongo	<-	<-	<-
61-C#4	Low Bongo	<-	<-	<-
62-D4	Mute Hi Conga	<-	<-	<-
63 – D#4	Open Hi Conga	<-	<-	<-
64 – E4	Low Conga	<-	<-	<-
65 – F4	High Timbale	<-	<-	<-
66 – F#4	Low Timbale	<-	<-	<-
67 – G4	High Agogo	<-	<-	<-
68 – G#4 69 – A4	Low Agogo Cabasa	<- <-	<- <-	<- <-
69 – A4 70 – A#4	Maracas	<- <-	<- <-	<- <-
71—B4	Short Whistle	<-	<-	<-
72-C5	Long Whistle	<-	<-	<-
73 – C#5	Short Guiro	<-	<-	<-
74 – D5	Long Guiro	<-	<-	<-
75 – D#5	Claves	<-	<-	<-
76-E5	Hi Wood Block	<-	<-	<-
77 – F5	Low Wood Block	<-	<-	<-
78-F#5	Mute Cuica	<-	<-	<-
79-G5	Open Cuica	<-	<-	<-
80 – G#5	Mute Triangle	<-	<-	<-
81-A5	Open Triangle	<-	<-	<-
82-A#5	Shaker	<-	<-	<-
83-B5	Jingle Bell	<-	<-	<-
84 – C6	Bell Tree	<-	<-	<-
85 – C#6	Castanets	<-	<-	<-
86 – D6	Mute Surdo	<-	<-	<-
87 – D#6	Open Surdo	<-	<-	<-

Liste GM Drum Kits (Fortsetzung)

Note No.	Funk (bank 17)	Electronic (bank 24)	808 (bank 25)	House (bank 28)
27 – D#1	<-	<-	<-	<-
28 E1	<-	<-	<-	<-
29 – F1	<-	<-	<-	<-
30 – F#1	<-	<-	<-	<-
31 – G1	<-	<-	<-	<-
32 – G#1	<-	<-	<-	<-
33-A1	<-	<-	<-	<-
34 – A#1	<-	<-	<-	<-
35-B1	Funk Bass Drum 1	Electronic Bass Drum 1	808 Bass Drum 1	House Bass Drum 1
36-C2	Funk Bass Drum 2	Electronic Bass Drum 2	808 Bass Drum 2	House Bass Drum 2
37 – C#2	<-	<-	<-	<-
38-D2	Funk Snare	Electronic Snare	808 Snare	House Snare
39 – D#2	<-	<-	<-	House Hand Clap
40-E2	Funk Snare Rim	Electronic Snare Rim	808 Snare Rim	House Snare Rim
41—F2	Funk Tom 6	Electronic Tom 6	808 Tom 6	House Tom 6
42 – F#2	Funk Hi-hat Close	Electronic Hi-hat Close	808 Hi-hat Close	House Hi-hat Close
43 – G2	Funk Tom 5	Electronic Tom 5	808 Tom 5	House Tom 5
44 – G#2	Funk Hi-hat Pedal	Electronic Hi-hat Pedal	808 Hi-hat Pedal	House Hi-hat Pedal
45 – A2	Funk Tom 4	Electronic Tom 4	808 Tom 4	House Tom 4
46 – A#2	Funk Hi-hat Open	Electronic Hi-hat Open	808 Hi-hat Open	House Hi-hat Open
47 – B2	Funk Tom 3	Electronic Tom 3	808 Tom 3	House Tom 3
48—C3	Funk Tom 2	Electronic Tom 2	808 Tom 2	House Tom 2
49 – C#3	Funk Crash 1	<-	808 Crash 1	<-
50 – D3	Funk Tom 1	Electronic Tom 1	808 Tom 1	House Tom 1
51 – D#3	Funk Ride	<-	<-	<-
52—E3	<-	<-	<-	<-
53-F3	<-	<-	<-	<-
54 – F#3	<-	<-	<-	<-
55—G3	<-	<-	<-	<-
56 – G#3	<-	<-	<-	<-
57 – A3	Funk Crash 2	<-	808 Crash 2	<-
58 – A#3	<-	<-	<-	<-
59-B3	<-	<-	<-	<-
60-C4	<-	<-	<-	<-
61-C#4	<-	<-	<-	<-
62-D4	<-	<-	808 Mute Hi Conga	<-
63 – D#4	<-	<-	808 Open Hi Conga	<-
64 – E4	<-	<-	808 Low Conga	<-
65-F4	<-	<-	<-	<-
66 – F#4	<-	<-	<-	<-
67 – G4	<-	<-	<-	<-
68 – G#4	<-	<-	<-	<-
69-A4	<-	<-	<-	<-
70 – A#4	<-	<-	808 Maracas	<-
71-B4	<-	<-	<-	<-
72-C5	<-	<-	<-	<-
73 – C#5	<-	<-	<-	<-
74 – D5	<-	<-	<-	<-
75 — D#5	<-	<-	808 Claves	<-
76-E5	<-	<-	<-	<-
77 – F5	<-	<-	<-	<-
78 – F#5	<-	<-	<-	<-
79-G5	<-	<-	<-	<-
80 — G#5	<-	<-	<-	<-
81 – A5	<-	<-	<-	<-
82 – A#5	<-	<-	<-	<-
83 – B5	<-	<-	<-	<-
84-C6	<-	<-	<-	<-
85 – C#6	<-	<-	<-	<-
86 – D6	<-	<-	<-	<-
87 – D#6	<-	<-	<-	<-

Liste GM Drum Kits (Fortsetzung)

Note No.	Jazz (bank 32)	Brush (bank 40)	Orchestra (bank 48)
27 – D#1	<-	<-	Concert Hi-hat Close
28 E1	<-	<-	Concert Hi-hat Close Concert Hi-hat Pedal
29 – F1	<-	<-	Concert Hi-hat Open
30 – F#1	<-	<-	Concert Ride
31-G1	<-	<-	<-
31-G1 32-G#1	<-	<-	<-
33 – A1	<-	<-	<-
34 – A#1	<-	<-	<-
35-B1	Jazz Bass Drum 1	Brush Bass Drum 1	Concert Bass Drum 1
36-C2	Jazz Bass Drum 2	Brush Bass Drum 2	Concert Bass Drum 2
37 – C#2	<-	<-	<-
38-D2	Jazz Snare	Brush Snare	Concert Snare 1
39 – D#2	<-	<-	Castanets
40-E2	Jazz Snare Rim	Brush Snare Rim	Concert Snare 2
41-F2	Jazz Tom 6	Brush Tom 6	Timpani F
42-F#2	Jazz Hi-hat Close	<-	Timpani F#
43-G2	Jazz Tom 5	Brush Tom 5	Timpani G
44-G#2	Jazz Hi-hat Pedal	<-	Timpani G#
45-A2	Jazz Tom 4	Brush Tom 4	Timpani A
46-A#2	Jazz Hi-hat Open	<-	Timpani A#
47-B2	Jazz Tom 3	Brush Tom 3	Timpani B
48-C3	Jazz Tom 2	Brush Tom 2	Timpani C
49-C#3	<-	Brush Crash 1	Timpani C#
50-D3	Jazz Tom 1	Brush Tom 1	Timpani D
51-D#3	Jazz Ride	Brush Ride	Timpani D#
52-E3	<-	<-	Timpani E
53-F3	<-	<-	Timpani F
54 – F#3	<-	<-	<-
55-G3	<-	<-	<-
56-G#3	<-	<-	<-
57-A3	Chinese Cymbal 2	Brush Crash 2	Concert Crash 1
58-A#3	<-	<-	<-
59-B3	<-	<-	Concert Crash 2
60-C4	<-	<-	<-
61-C#4	<-	<-	<-
62-D4	<-	<-	<-
63-D#4	<-	<-	<-
64 – E4	<-	<-	<-
65-F4	<-	<-	<-
66 – F#4	<-	<-	<-
67 – G4	<-	<-	<-
68 – G#4	<-	<-	<-
69-A4	<-	<-	<-
70 – A#4	<-	<-	<-
71-B4	<-	<-	<-
72-C5	<-	<-	<-
73 – C#5	<-	<-	<-
74 – D5	<-	<-	<-
75 – D#5	<-	<-	<-
76-E5	<-	<-	<-
77 – F5	<-	<-	<-
78 – F#5	<-	<-	<-
79 – G5	<-	<-	<-
80 — G#5	<-	<-	<-
81 – A5	<-	<-	<-
82 – A#5	<-	<-	<-
83-B5	<-	<-	<-
84-C6	<-	<-	<-
85 – C#6	<-	<-	<-
86-D6	<-	<-	<-
87 — D#6	<-	<-	<-

Liste der Begleitinstrumente

PIAN	NO	43	Celloi	86	Lead6 (voice)
1	Acoustic Grand Piano	44	Contrabass	87	Lead7 (fifths)
2	Bright Acoustic Piano	45	Tremolo Strings	88	Lead8 (bass & Lead)
3	Electric Grand Piano	46	Pizzicato Strings		
4	Honky-Tonk Piano	47	Orchestral Harp	PAD	
5	E.Piano 1	48	Timpan	89	Pad1 (newage)
6	E.Piano 2			90	Pad2 (warm)
7	Harpsichord	STR	INGS ENSEMBLE	91	Pad3 (Polysynth)
8	Clavi	49	Strings Ensemble 1	92	Pad4 (choir)
		50	Strings Ensemble 2	93	Pad5 (bowed)
MAL	LET	51	Synth Strings 1	94	Pad6 (metallic)
9	Celesta	52	Synth Strings 2	95	Pad7 (halo)
10	Glockenspiel	53	Choir Aahs	96	Pad8 (sweep)
11	Music Box	54	Voice Oohs		
12	Vibraphone	55	Synth Voice	<u>EFFE</u>	ECTS
13	Marimba	56	Orchestra Hit	97	FX1 (rain)
14	Xylophone			98	FX2 (soundtrack)
15	Tubular Bells	BRA	SS	99	FX3 (crystal)
16	Dulcimer	57	Trumpet	100	FX4 (atmosphere)
		58	Trombone	101	FX5 (brightness)
ORG	BAN	59	Tuba	102	FX6 (goblins)
17	Drawbar Organ	60	Muted Trumpet	103	FX7 (echoes)
18	Percussive Organ	61	French Horn	104	FX8 (sci-fi)
19	Rock Organ	62	Brass Section		
20	Church Organ	63	Synth Brass 1	ETHI	VIC
21	Reed Organ	64	Synth Brass 2	105	Sitar
22	Accordion			106	Banjo
			D		01
23	Harmonica	REE	.D	107	Shamisen
23 24	Harmonica Tango Accordion	REE 65	Soprano Sax	107 108	Snamisen Koto
23 24	Harmonica Tango Accordion				
24	Tango Accordion	65	Soprano Sax	108	Koto
24 GUI	Tango Accordion	65 66	Soprano Sax Alto Sax	108 109	Koto Kalimba
24 GUI ⁻ 25	Tango Accordion TAR Nylon Guitar	65 66 67	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax	108 109 110	Koto Kalimba Bagpipe
24 GUI ⁻ 25 26	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar	65 66 67 68	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax	108 109 110 111	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle
24 GUI ⁻ 25 26 27	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar	65 66 67 68 69	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe	108 109 110 111 112	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle
24 GUI ⁻ 25 26 27 28	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar	65 66 67 68 69 70	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn	108 109 110 111 112	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar	65 66 67 68 69 70 71	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon	108 109 110 111 112 PER(Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar	65 66 67 68 69 70 71	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet	108 109 110 111 112 PER 113	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar	65 66 67 68 69 70 71 72	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet	108 109 110 111 112 PERO 113 114	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar	65 66 67 68 69 70 71 72	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet	108 109 110 111 112 PER 113 114 115	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31 32	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Guitar Harmonics	65 66 67 68 69 70 71 72 PIPE	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet	108 109 110 111 112 PER 113 114 115 116	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums Wood Block
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31 32	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Guitar Harmonics	65 66 67 68 69 70 71 72 PIPE 73 74	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet Piccolo Flute	108 109 110 111 112 PERO 113 114 115 116 117	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums Wood Block Taiko Drum
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31 32 BAS 33	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Guitar Harmonics S Acoustic Bass	65 66 67 68 69 70 71 72 PIPE 73 74 75	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet Piccolo Flute Recorder	108 109 110 111 112 PERO 113 114 115 116 117 118	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums Wood Block Taiko Drum Melodic Tom
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31 32 BAS 33 34	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Guitar Harmonics S Acoustic Bass Finger Bass	65 66 67 68 69 70 71 72 PIPE 73 74 75 76	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet Piccolo Flute Recorder Pan Flute	108 109 110 111 112 PER 113 114 115 116 117 118 119	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums Wood Block Taiko Drum Melodic Tom Synth Drum
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31 32 BAS 33 34 35	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Guitar Harmonics S Acoustic Bass	65 66 67 68 69 70 71 72 PIPE 73 74 75 76 77	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle	108 109 110 111 112 PERO 113 114 115 116 117 118 119 120	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums Wood Block Taiko Drum Melodic Tom Synth Drum
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31 32 BAS 33 34 35 36	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Guitar Harmonics S Acoustic Bass Finger Bass Pick Bass Fretless Bass	65 66 67 68 69 70 71 72 PIPE 73 74 75 76 77	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi	108 109 110 111 112 PERO 113 114 115 116 117 118 119 120	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums Wood Block Taiko Drum Melodic Tom Synth Drum Reverse Cymbal
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31 32 BAS 33 34 35 36 37	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Guitar Harmonics S Acoustic Bass Finger Bass Pick Bass Fretless Bass Slap Bass 1	65 66 67 68 69 70 71 72 PIPE 73 74 75 76 77 78 79	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle	108 109 110 111 112 PERO 113 114 115 116 117 118 119 120	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums Wood Block Taiko Drum Melodic Tom Synth Drum Reverse Cymbal
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31 32 BAS 33 34 35 36 37 38	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Guitar Harmonics S Acoustic Bass Finger Bass Pick Bass Fretless Bass Slap Bass 1 Slap Bass 2	65 66 67 68 69 70 71 72 PIPE 73 74 75 76 77 78 79	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle Ocarina	108 109 110 111 112 PER 113 114 115 116 117 118 119 120 SOU	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums Wood Block Taiko Drum Melodic Tom Synth Drum Reverse Cymbal ND EFFECTS Guitar Fret Noise
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31 32 BAS 33 34 35 36 37	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Guitar Harmonics S Acoustic Bass Finger Bass Pick Bass Fretless Bass Slap Bass 1 Slap Bass 2 Synth Bass 1	65 66 67 68 69 70 71 72 PIPE 73 74 75 76 77 78 79 80	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle Ocarina	108 109 110 111 112 PER 113 114 115 116 117 118 119 120 SOU 121 122	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums Wood Block Taiko Drum Melodic Tom Synth Drum Reverse Cymbal ND EFFECTS Guitar Fret Noise Breath Noise
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31 32 BAS 33 34 35 36 37 38 39	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Guitar Harmonics S Acoustic Bass Finger Bass Pick Bass Fretless Bass Slap Bass 1 Slap Bass 2	65 66 67 68 69 70 71 72 PIPE 73 74 75 76 77 78 79 80	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle Ocarina	108 109 110 111 112 PERO 113 114 115 116 117 118 119 120 SOU 121 122 123	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums Wood Block Taiko Drum Melodic Tom Synth Drum Reverse Cymbal ND EFFECTS Guitar Fret Noise Breath Noise Seashore
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31 32 BAS 33 34 35 36 37 38 39 40	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Guitar Harmonics S Acoustic Bass Finger Bass Pick Bass Fretless Bass Slap Bass 1 Slap Bass 2 Synth Bass 1	65 66 67 68 69 70 71 72 PIPE 73 74 75 76 77 78 79 80	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle Ocarina D Lead1 (square)	108 109 110 111 112 PERO 113 114 115 116 117 118 119 120 SOU 121 122 123 124	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums Wood Block Taiko Drum Melodic Tom Synth Drum Reverse Cymbal ND EFFECTS Guitar Fret Noise Breath Noise Seashore Bird Tweet
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31 32 BAS 33 34 35 36 37 38 39 40	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Guitar Harmonics S Acoustic Bass Finger Bass Pick Bass Fretless Bass Slap Bass 1 Slap Bass 2 Synth Bass 2 Synth Bass 2	65 66 67 68 69 70 71 72 PIPE 73 74 75 76 77 78 79 80 LEA	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle Ocarina D Lead1 (square) Lead2 (sawtooth)	108 109 110 111 112 PERO 113 114 115 116 117 118 119 120 SOU 121 122 123 124 125	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums Wood Block Taiko Drum Melodic Tom Synth Drum Reverse Cymbal ND EFFECTS Guitar Fret Noise Breath Noise Seashore Bird Tweet Telephone Ring
24 GUI ⁻ 25 26 27 28 29 30 31 32 BAS 33 34 35 36 37 38 39 40 STR	Tango Accordion TAR Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Guitar Harmonics S Acoustic Bass Finger Bass Pick Bass Fretless Bass Slap Bass 1 Slap Bass 2 Synth Bass 1 Synth Bass 2	65 66 67 68 69 70 71 72 PIPE 73 74 75 76 77 78 79 80 LEA 81 82 83	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle Ocarina D Lead1 (square) Lead2 (sawtooth) Lead3 (calliope)	108 109 110 111 112 PERO 113 114 115 116 117 118 119 120 SOU 121 122 123 124 125 126	Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai CUSSIVE Tinkle Bell Agogo Steel Drums Wood Block Taiko Drum Melodic Tom Synth Drum Reverse Cymbal ND EFFECTS Guitar Fret Noise Breath Noise Seashore Bird Tweet Telephone Ring Helicopter

Liste der Songs

No.	Name	Туре	No.	Name	Type
1	Drum Intro	Loop	41	Mambo	Loop
2	Drum Main A	Loop	42	Latin Rock 1	Loop
3	Drum Main B	Loop	43	Latin Pop 2	Loop
4	Electronic&Funk	Loop	44	Guitar Bossa	Loop
5	Modern Pop	Loop	45	Country Blues	Loop
6	Fusion 1	Loop	46	Rock	Loop
7	НірНор	Loop	47	Reggae 1	Loop
8	Latin Jazz 1	Loop	48	60's Rock	Loop
9	Funk 1	Loop	49	Blues	Loop
10	Big Band 1	Loop	50	World 1	Loop
11	Funk 2	Loop	51	World 2	Loop
12	Pop Funk 1	Loop	52	Latin	Loop
13	Fusion 2	Loop	53	Bossa	Loop
14	Funk 3	Loop	54	Samba 2	Loop
15	Fusion 3	Loop	55	3/4 Pop	Loop
16	Funk 4	Loop	56	Pop	Loop
17	Fusion 4	Loop	57	Jazz 2	Loop
18	Pop Funk 2	Loop	58	Reggae 2	Loop
19	R&B	Loop	59	Reggae 3	Loop
20	Drum & Bass 1	Loop	60	Latin Rock 2	Loop
21	Break Beat	Loop	61	Chorused Piano Tap 1	Hit
22	Dance	Loop	62	Fifths Tap	Hit
23	Drum & Bass 2	Loop	63	Brightness Tap 1	Hit
24	Latin Dance 1	Loop	64	Atmosphere	Hit
25	Latin Dance 2	Loop	65	Chorused Piano Tap 2	Hit
26	Swing 1	Loop	66	Bass Tap 1	Тар
27	Latin Jazz 2	Loop	67	Synth string Tap	Тар
28	Big Band 2	Loop	68	Brightness Tap 2	Тар
29	3/4 Jazz	Loop	69	Bass Tap 2	Тар
30	Jazz 1	Loop	70	Pad Tap 1	Тар
31	Latin Jazz 3	Loop	71	Vibraphone	Тар
32	Swing 2	Loop	72	Bass Tap 3	Тар
33	6/8 Ballad	Loop	73	Rain Tap	Тар
34	Pop Ballad	Loop	74	Pizzcato Strings	Тар
35	Pop Bossa	Loop	75	Bass Tap 4	Тар
36	16Beat Pop	Loop	76	Crystal	Тар
37	Pop Shuffle	Loop	77	Xylophone	Тар
38	Ballad	Loop	78	Bass Tap 5	Тар
39	Samba 1	Loop	79	Pad Tap 2	Тар
40	Latin Pop 1	Loop	80	Glockenspiel Tap	Тар
	- -	-	1	• •	-

Liste der Pattern

BEAT

No.	Name	Kit Bank	Beat	Tempo	Measure
1	Beat 1	0	4/4	100	4
2	Beat 2	0	4/4	100	4
3	Beat 3	0	4/4	100	4
4	Beat 4	0	4/4	100	4
5	Beat 5	0	4/4	100	4
6	Beat 6	0	4/4	100	4
7	Beat 7	0	4/4	100	4
8	Beat 8	0	4/4	100	4
9	Beat 9	0	4/4	100	4
10	Beat 10	0	4/4	100	4
11	Beat 11	0	4/4	100	4
12	Beat 12	0	4/4	100	4
13	Beat 13	0	4/4	100	4
14	Beat 14	0	4/4	100	4
15	Beat 15	0	4/4	100	4
16	Beat 16	0	4/4	100	4
17	Beat 17	0	4/4	100	4
18	Beat 18	0	4/4	100	4
19	Beat 19	0	4/4	100	4
20	Beat 20	0	4/4	100	4

RHYTHM

No.	Name I	Kit Bank	Beat	Tempo	Measure
1	Funk 1	0	4/4	110	4
2	Funk 2	0	4/4	90	4
3	HipHop 1	0	4/4	90	4
4	HipHop 2	0	4/4	113	4
5	Jazz 1	0	4/4	157	4
6	Jazz 2	0	4/4	187	4
7	Latin 1	0	4/4	190	4
8	Latin 2	0	4/4	200	4
9	Pop Rock 1	0	4/4	105	4
10	Pop Rock 2	0	4/4	97	4
11	Rock	0	4/4	100	4
12	6/8 Pop Ro	ck 0	6/8	125	4

PATTERN

No.	Name	Kit Bank	Beat	Tempo	Measure
1	Funk	17	4/4	120	4
2	HipHop	25	4/4	110	4
3	Latin Jazz	40	4/4	130	8
4	6/8 Ballad	8	6/8	96	4
5	Bossanova	17	4/4	82	8
6	R&B	25	4/4	86	4
7	3/4 Jazz	40	3/4	120	10
8	Reggae	0	4/4	78	4
9	Rock	0	4/4	100	4
10	Fusion	0	4/4	103	4

Liste der Parameter

NORMAL MODE

KIT		
Parameter	Abbreviation	Value
Kit Number	NUM	1—40
Kit Volume	VOL	0—32
Reverb	REV	ON / OFF
EQ High	EQH	-12 +12
EQ Middle	EQM	-12 +12
EQ Low	EQL	-12 +12
SONG		
Parameter	Abbreviation	Value
Song Number	NUM	1—80
Accomp Volume of S	ong ACC	0—32
Drum Volume of Son	g DRM	0—32
UTILITY		
Parameter	Abbreviation	Value
Pad Sensitivity	SEN	1—16
Pad Threshold	THR	0—16
Crosstalk	CRO	1—16
Curve	CUR	1—6
Rim Sensitivity	R-S	1—16
Splash Sensitivity	S-S	1—9
Local on/off	LOC	ON/OFF
GM on/off	GM	ON/OFF
TEMPO		
Parameter	Abbreviation	Value
TEMPO	BPM	30—280

VOICE		
Parameter	Abbreviation	Value
Voice Number	NUM/H-C	1—385/1—7
Voice Volume	VOL	0—32
Voice Pan	PAN	-8 +8
Voice Pitch	PIT	-8 +8
Voice Reverb	REV	0—16
MIDI Note	MID	0—127
Pad Song Switch	P-S	ON / OFF
Pad Song Numbe	r P-N	1—80

CLICK		
Parameter	Abbreviation	n Value
Signature	SIG	0-9/2, 0-9/4, 0-9/8, 0-9/16
Interval	INT	1–2, 3–8, 1–4, 1–8, 1-12, 1-16
Click ∀olume	VOL	0—32
Click ∀oice	VOC	1—5

RECORD		
Parameter	Abbreviation	Value
Song Number	SNG	/1—60
Kit	KIT	1—40
Tempo	BPM	30—280
Signature	SIG	1-9/2, 1-9/4, 1-9/8, 1-9/1
Interval	INT	1–2, 3–8, 1–4, 1–8 , 1-12, 1
Drum Off	DRM	/ON/OFF
Pre Count	PRC	ON/OFF

LEARNING MODE

BEAT			_
Parameter	Abbreviation	Value	-
Beat Type	BEA	120	
Drum ∀olume	DRM	032	
RHYTHEM			
Parameter	Abbreviation	Value	_
Rhythm Type	RHM	112	
Level	LEV	16	
Drum Volume	VOL	032	

Parameter	Abbreviation	Value
Pattern Type	PTN	110
Level	LEV	15
Accompany Volume	ACC	032
Drum Volume	DRM	032

Liste der MIDI Parameter

Basic Default 10ch 1−16 Channel Changed × × Mode Messages × × Altered ************************************	
Default × × Mode Messages × Altered ************************************	
Mode Messages × × Altered *********************************** 0—127 Note 0—127 0−127 Number : True Voice **************************** 0−127 Velocity Note On ○ 99H,V=1-127 ○ Note Off × (99H,V=0) ○ after Key's × ○ Touch Ch's × × Pitch Bend × × ×	
Altered ************************************	
Note 0—127 0−127 Number : True Voice ************************************	
Number : True Voice *********************************** 0−127 Velocity Note On Note Off ○ 99H,V=1-127 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
Number . Title Voice 0-127 Velocity Note On Note Off 99H,V=1-127 × (99H,V=0) 0 after Key's X 0 Touch Ch's X X Pitch Bend X X	
Note Off × (99H,V=0) ○ after Key's × ○ Touch Ch's × × Pitch Bend × ×	
after Key's × Touch Ch's × Pitch Bend ×	
Touch Ch's × × Pitch Bend × ×	
Pitch Bend × ×	
Control 0 × O Bank Select	
Change 1 × O Modulation	
5 × O Portamento Time	9
6 × O Data Entry	
7 × O Volume	
10 × O Pan	
11 × C Expression	
64 × O Sustain Pedal	
65 × O Portamento On/0	Off
66 × O Sostenuto Pedal	
67 × O Soft Pedal	
80 × O Reverb Program	
81 × O Chorus Program	
91 × O Reverb Level	
93 × Chorus Level	
120 × O All Sound Off	
121 × O Reset All Control	llers
123 × O All Notes Off	
Program × O	
Change : True Number ×××××× 0-127	
System Exclusive ×	
System : Song Position × ×	
Common : Song Select × ×	
: Tune × ×	
System : Clock O ×	
Real Time : Commands	nly
Aux : Local On/off × ×	
: All Notes Off × ×	
Messages : Active Sensing ×	
: Reset × ×	

Akkus und Batterien

Die mitgelieferten Akkus oder Batterien sind recyclingfähig. Bitte entsorgen Sie die Akkus über den Batteriecontainer oder den Fachhandel. Entsorgen Sie nur leere Batterien oder Akkus, um den Umweltschutz zu gewährleisten.



WEEE-Erklärung

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Strasse 11

86956 Schongau

Telefon: 0049-909494-0 Telefax: 0049-909494-19

www.kirstein.de

